

UPS 5÷40 kVA

Manuale tecnico Technical handbook

Edizione 03- Issue 03 Giugno 2004 - June 2004

NOTA:

CONSERVARE QUESTO MANUALE TECNICO IN UN LUOGO CONOSCIUTO E ACCESSIBILE A TUTTO IL PERSONALE ADDETTO ALL'UPS.

APPLICAZIONI PER "SUPPORTO VITA"

A CAUSA DELLA VARIETÀ DELLE APPLICAZIONI E DELLE NORMATIVE APPLICABILI IN CIASCUN CASO, IL COSTRUTTORE NON RACCOMANDA LA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO PER UN UTILIZZO NON PERFETTAMENTE CONSAPEVOLE. LA RESPONSABILITA' DI APPLICAZIONI OVE UN MAL FUNZIONAMENTO O L'INEGUATEZZA DELL'UPS PORTINO AL RISCHIO DELLA VITA UMANA SARA' A CARICO DELL'ACQUIRENTE. IL COSTRUTTORE NON ACCETTA RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI A TALI APPLICAZIONI.

NOTE:

IT IS MANDATORY THIS TECHNICAL HANDBOOK IS HOUSED IN A PLACE KNOWN TO THE PERSONNEL OPERATING ON THE UPS, SO THAT THEY CAN FIND AND USE IT ANY MOMENT. LIFE SUPPORT APPLICATIONS

DUE TO THE VARIETY OF APPLICATIONS AND INVOLVED STANDARDS IN EACH CASE, MANUFACTURER DOES NOT RECCOMEND OR KNOWINGLY SELL ITS PRODUCT FOR ANY NOT PERFECTLY CONSCIOUS USE . APPLICATIONS WHERE UPS MALFUNCTIONS OR INADEQUACY GIVE RISE TO RISK OF HUMAN LIFE SHALL BE SOLE RESPONSABILITY OF THE PURCHASER. MANUFACTURER ACCEPTS NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL HARM IN SUCH APPLICATIONS.

TIPO DI DOCUMENTO - Document type: Descrizione generale e istruzioni

per l'installazione, l'attivazione,

l'uso e la manutenzione

General overview, instructions for installing and starting up the Ups;

User manual.

EDIZIONE - *Issue*: **20-06-2004**

PRODOTTO - Product: Gruppo statico di continuità On-line

a doppia conversione con by-pass

automatico.

On-line type uninterruptible power

supply unit with continuous

conversion and automatic by-pass

MODELLO - Model: UPS 5÷40 kVA

ANNO DI COSTRUZIONE - Manufacturing Date: 2000

__

CONFORMITA' - conformity:

Marchio CE

INDICE GENERALE

CONTENTS

PKE	MESSA	FOR	REWORD
A.1.	Pronto soccorsoV	A.1.	First AidV
A.2.	Norme di sicurezzaVI	A.2.	Safety requirementsVI
A.3.	Istruzioni di sicurezza X	A.3.	Safety instructionsIX
A.4.	Demolizione e smaltimentoX	A.4.	Demolition and sell offX
A.5.	10 domande frequenti (FAQ)XI	A.5.	10 Frequently asked questionsFAQ) XI
1 I	NFORMAZIONI GENERALI	1	GENERAL OVERVIEW
1.1.	Descrizione generale dell'UPS2	1.1.	UPS general description 5
1.2.	Configurazioni ed equipaggiamenti	1.2.	Configuration and optional
	opzionali 4		equipment 7
1.3.	Principio di funzionamento 8	1.3.	Operation 8
2 I	NSTALLAZIONE		INSTALLATION
2 I 2.1.	NSTALLAZIONE Introduzione3		
2.1.		2.1.	Introduction 3
2.1. 2.2.	Introduzione3	2.1. 2.2.	Introduction
2.1. 2.2.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3.	Introduction3UPS connection to mains8External devices connection14
2.1. 2.2. 2.3.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduction
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduction3UPS connection to mains8External devices connection14Relay card (optional)17
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduction
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Introduction
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 4 3.1.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1.	Introduction
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 / 3.1. 3.2.	Introduzione	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2.	Introduction

03	04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
			Approvato				
					D1	0271	-E03

•	

4 L	JSO E MANUTENZIONE	4 (USER MANUAL	
4.1.	Descrizione generale 3	4.1.	General overview	3
4.2.	Il pannello frontale 5	4.2.	Front panel	5
4.3.	Quadro elettrico posteriore 14	4.3.	Rear distribution panel	14
4.4.	Istruzioni per l'uso 15	4.4.	User's guide	15
4.5.	Uso con il PC	4.5.	Use with the PC	20
4.6.	Pannello remoto (opzionale) 21	4.6.	Remote panel (optional)	21
4.7.	Manutenzione ordinaria 22	4.7.	Routine maintenance	22
4.8.	Manutenzione periodica 23	4.8.	Periodic maintenance	23
4.9.	Stati dell'UPS (funzionamento	4.9.	UPS status (normal mode)	25
	normale)25	4.10.	Troubleshooting	27
4.10.	Risoluzione dei problemi			

PREMESSA- FOREWORD

PREMESSA

FOREWORD

A .1.	Pronto soccorsoV	A.1.	First aids	V
	Spegnimento in emergenza V		Emergency Power Off	V
	Persone colpite da scarica elettrica V		First aids for electric shock	V
	Persone venute in contatto con liquidi		People contaminated by corroding	
	corrosiviV		liquids	V
	Persone che hanno ingerito liquidi		People having ingested corroding	
	corrosiviV		liquids	V
A.2.	Norme di sicurezza VI	A.2.	Safety rules	VI
	Carico sul pavimento del locale di		Maximum load	
	installazione VI		on the floor	VI
	Accesso ai locali VI		Room accessibility	VI
	Dimensioni dei locali VI		Room dimensions	
	Ventilazione VI		Ventilation	VI
	Usi consentiti		Allowed use	VI
	SurriscaldamentoVII		Overheating	VII
	Precauzioni elettricheVII		Electrical caution	VII
	Arresto in emergenzaVII		Emergency Power Off	VII
	BatterieVII		Batteries	VII
	Guanti protettiviVIII		Protective gloves	. VIII
	Tappeto i		Isolating carpet	. VIII
	Spogliarsi degli oggetti di metallo VIII		Strip metal objects	. VIII
	Non fumareVIII		Do not smoke	. VIII
	AssistenzaVIII		Technical support	. VIII
	Informazione del personaleVIII		Personnel info	. VIII
A.3.	Istruzioni di sicurezzaIX	A.3.	Safety instruction	IX
	Prima di fare l'installazione X		Before starting installation	IX
	InstallazioneX		Installation	IX

Rev	Descrizione	Data	Controllato	Realizzato	Data	Tipodidoc.	Paginen°	Pag.totali
03		04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
						l		
\vdash				Approvato				
				111		Cod.		
\perp							FAA74	
1 1						וט ן	U2/1	-E03

	Collegamento di terra IX		High leakage current	IX
	Protezione differenziale X		Earth leakage protection	
	In caso di incendio IX		In case of fire	
	Addestramento del personale IX		Personnel training	
A.4.	Demolizione e smaltimento X	A.4.	Dismantling and disposal	X
	Smaltimento dell'imballaggio X		Disposal of packing	X
	Smaltimento delle parti metalliche X		Disposal of metal parts	
	Smaltimento delle schede elettroniche X		Disposal of electronic cards	X
	Smaltimento delle batterie X		Disposal of batteries	
	Smaltimento di ulteriori parti X		Disposal of other parts	
A.5.	10 domande frequenti (FAQ) XI	A.5.	F.A.Q	XI

A.1. PRONTO SOCCORSO

\bigwedge

Spegnimento in emergenza

In caso di emergenza, è possibile interrompere l'alimentazione al carico abbassando tutti gli interruttori ubicati nella parte anteriore dell'UPS aprendo la porta.



Persone colpite da scarica elettrica

Sezionare l'alimentazione, oppure utilizzare un materiale isolante asciutto per proteggersi mentre si sposta l'infortunato lontano da gualsiasi conduttore.

EVITARE DI TOCCARE L'INFORTUNA-TO CON LE MANI NUDE FINO A CHE QUEST'ULTIMO NON SIA LONTANO DA QUALSIASI CONDUTTORE. CHIEDERE IMMEDIATAMENTE L'AIUTO DI UNA PER-SONA QUALIFICATA E ADDESTRATA.

Persone venute in contatto con liquidi corrosivi

Qualora l'elettrolito delle batterie venisse in contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua la zona di pelle interessata; togliere i vestiti contaminati; ricoprire le bruciature con garza asciutta. Qualora l'elettrolito delle batterie venisse in contatto gli occhi, lavarli immediatamente con una soluzione d'acqua salina o con acqua corrente per almeno 10 minuti.

Persone che hanno ingerito liquidi corrosivi



Qualora l'elettrolito delle batterie venisse ingerito, non provocare il vomito, ma consentire all'infortunato di bere acqua o latte in grande quantità.

IN TUTTI I CASI CHIEDERE IMMEDIATAMENTE L'AIUTO DI UN MEDICO

A.1. FIRST AIDS

Emergency Power Off

In an emergency case, the load supply can be disconnected by pulling down all the lever switches fitted in the rear side of the UPS.

First aids for electric shock

Turn off or open the power supply line, or use an isolated dry material to protect itself while moving the victim far away from any electrical cable.

DO NOT TOUCH THE VICTIM WITH HANDS UNTIL THE LATTER IS FAR AWAY FROM ANY ELECTRIC WIRE. SEEK IMMEDIATELY FOR MEDICAL HELP.

People contaminated by corroding liquids

Should the batteries electrolyte come into contact with skin, rinse abundantly with water the skin; remove the contaminated clothes; apply dry gauze to the contaminated skin.

Should the batteries electrolyte come into contact with eyes, wash them immediately with a saline water solution or with fresh water for 10 minutes at least.

People having ingested corroding liquids

Should the batteries electrolyte ingested, do not induce vomiting but let the victim drink as much water or milk as he likes.

AT ALL EVENTS SEEK
IMMEDIATELY
FOR MEDICAL HELP



A.2. NORME DI SICUREZZA



Carico sul pavimento del locale di installazione

In considerazione dei pesi del sistema UPS (Cap. 1.5 - Caratteristiche), è necessario scegliere un locale di installazione il cui pavimento sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchiatura. In caso di problemi consultare il costruttore.



Accesso ai locali

Il locale deve presentare uno spazio sufficiente a garantire i movimenti necessari per l'installazione: le porte devono avere una dimensione sufficiente a consentire l'ingresso dell'apparecchiatura. Per muovere l'apparecchiatura utilizzarre un transpallet in grado di sostenere il peso dell'UPS.



Dimensioni dei locali

Deve essere lasciato uno spazio sufficiente a garantire la corretta esecuzione dei normali interventi di manutenzione. Tra il tetto dell'UPS e il soffitto dei locali di installazione deve essere presente uno spazio di almeno 400 mm.



Ventilazione

La temperatura d'esercizio dell'UPS è compresa tra 0 °C e 40 °C. La temperatura ambiente ideale non dovrebbe superare i 25 °C. Il calore prodotto dall'UPS viene estratto da ventilatori interni e dissipato nell'aria e può essere rimosso dal locale in cui è installato l'UPS mediante un sistema di ventilazione (raffreddamento forzato) o un sistema ad aria condizionata.



Usi consentiti

L'unità deve essere usata secondo le finalità previste. Seguire le istruzioni riportate nel Cap. 4 - Istruzioni per l'uso.

A.2. SAFETY RULES

Maximum load on the floor

According to the weight of the UPS System (see chapt. 1.5 - Characteristics), the installation site must have a floor capable to carry the equipment weight. When in doubt, consult the building firm.

Room accessibility

The room must be suitable to permit all installation manoeuvres: consider the door dimension in order to facilitate the passage of the equipment. For equipment moving a transpallet capable to lift the UPS weight is required.

Room dimensions

All around the UPS a minimum free space, enough to guarantee the correct execution of maintenance jobs must be kept. Between the top of the UPS and the installation site ceiling the minimum distance must be at least 400 mm.

Ventilation

The UPS working temperature is in the range 0 °C to 40 °C. The ideal environmental temperature should not exceed 25 °C. The UPS' heat is extracted by external suction fans and dissipated in the air; the heat can be removed from the room in which the UPS is installed by means of a fan system (forced ventilation) or by an air conditioning system.

Allowed use

The unit must be used as intended. Follow the instructions given in Chapt. 4 - User's Manual.



Surriscaldamento

Per impedire il surriscaldamento, non ostruire il flusso dell'aria dalle apposite aperture dell'unità.



Precauzioni elettriche

All'interno dell'unità sono presenti tensioni pericolose.

NON aprire l'unità e gli armadi ausiliari: i componenti all'interno dell'unità non possono essere riparati dall'utente.

NON devono inoltre essere rimossi i coperchi protettivi dall'interno dell'armadio UPS.



Tutti gli interruttori generali installati a valle dell'UPS devono recare la seguente dicitura: "Isolare l'UPS (Gruppo di continuità) prima di lavorare su questo circuito".

Arresto in emergenza



L'unità è munita di E.P.O. (Emergency Power Off - arresto di emergenza). Questa funzione viene attivata premendo il pulsante di emergenza esterno al quale è stata collegata. Questa funzione prevede il disinserimento dell'UPS dal carico e dalla batteria. Saranno ancora presenti tensioni pericolose all'interno dell'unità se non è prevista una bobina di sgancio dell'interruttore di alimentazione in ingresso.

Batterie



Durante l'elettrolisi, le batterie rilasciano gas idrogeno. Esiste il rischio di esplosione se la quantità di idrogeno nella stanza batterie diviene eccessiva. Garantire un'adeguata ventilazione del locale batterie in conformità allo Standard EN50091 - 1, per evitare il rischio di esplosione. Se la temperatura media supera i 25 °C si riduce la durata della batteria. Il rapporto è generalmente 1/2 durata per un incremento di 10 °C. La temperatura ambiente ideale è compresa tra i 15 °C e i 25 °C.

Overheating

To prevent overheating do not obstruct the ventilation openings for flow of air of the unit.

Electrical caution

Dangerous voltage is present inside the unit.

The User must not open the Ups cabinet or auxiliary cabinets: the components inside the unit are not repairable by the User. Moreover, do not remove any protective covers from inside the Ups cabinet.

All primary power switches installed downstream of the Ups must be labelled as follows: "Isolate UPS Uninterruptible Power Supply) before working on this circuit".

Emergency Power Off

The unit is provided with the E.P.O. (Emergency Power Off). This function is activated by pressing the external emergency button to which the Ups has been connected. This function provides Ups disconnection from the load and from the battery.

Dangerous voltage will still be present inside the unit, if a shunt-trip of the input supply switch is not provided for.

Batteries

During electrolysis, batteries release hydrogen gas. There is a risk of an explosion if the amount of hydrogen in the battery room becomes too high. Ensure appropriate ventilation of the battery room according to the Standard EN50091 -1, to prevent the risk of an explosion.

If the average temperature in the room exceeds 25 °C the battery lifetime is greatly reduced. The lifetime is reduced of 1/2 for 10 °C temperature raising. The ideal temperature should range from 15 to 25 °C.





Le batterie installate, se senza rotture, si presentano asciutte e nessun liquido corrosivo esce dal contenitore.

In caso di urto accidentale ispezionare le batterie!

Un contenitore rotto può lasciare uscire l'elettrolito che può causare bruciature sulla pelle e corrodere metalli, vernici e tessuti o provocare contatto tra le parti interne e l'elettrolito.



Guanti protettivi

Usare guanti di gomma se si opera su batterie danneggiate.

Tappeto isolante



Operando sull'UPS, stare su un tappeto di gomma e usare soltanto attrezzi isolati.



Spogliarsi degli oggetti di metallo

Operando sull'UPS, togliersi tutti gli oggetti personali: anelli, orologi, penne, ecc. che possono causare cortocircuiti durante il lavoro sulle batterie. Le batterie sono sempre attive ed un loro cortocircuito può fondere metalli e causare danni notevoli.

Non fumare



Operando sull'UPS, NON FUMARE o non usare fiamme libere, ed evitare di creare archi lavorando sull'UPS; non vestire abiti che possono generare elettricità statica.

Assistenza



L'assistenza su questa apparecchiatura \(\text{deve essere eseguite da personale quali-} \)
ficato.

Informazione del personale



A tutto il personale che si accinge ad operare sull'UPS, sia esso specializzato o meno, deve essere fatta prtendere visione delle presenti Norme e Istruzioni.

The installed battery, when in good condition, looks dry and no corrosive liquid drops out its case.

In case of accidental crash inspect accurately the batteries!

A broken case can the electrolyte drops out; the latter can cause burns of the skin, corrode metal cabinet, finishing coating and fabrics or cause short-circuiting among the internal parts and the electrolyte.

Protective gloves

When handling damages batteries it is mandatory to wear protective gloves.

Isolating carpet

While working on the UPS, stand on a rubber carpet and use isolated tools only.

Strip metal objects

While working on the UPS, strip all personal objects: ring, watch, steel pen, etc. which can cause short-circuiting when working on batteries. The batteries are always on and, if short circuited they can fuse metals and cause many damages.

Do not smoke

While working on the UPS, DO NOT SMOKE, do not use flames, avoid to create electric arcs when working on the UPS; do not wear clothes that can create static charges.

Technical support

This equipment must be serviced by qualified personnel.

Personnel Info

All the personnel operating on the UPS, specialized or not, have to be acquainted with all these Safety Instruction.

A.3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Prima di fare l'installazione

Aprire gli interruttori INPUT MAINS, INPUT RESERVE, BATTERY, MANUAL BY-PASS e OUTPUT (tutte le levette devono essere abbassate) per isolare completamente l'apparecchiatura; l'alimentazione di ingresso e l'eventuale batteria esterna devono essere isolate dall'UPS.

Togliere i fusibili dal sezionatore batterie dell'UPS e dell'armadio batterie esterno.



Installazione

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguite da personale qualificato, secondo le informazioni date nel Cap. 2 - Installazione.



Collegamento di terra

Prima di collegare i cavi di alimentazione collegare la protezione di terra.



Protezione differenziale

Questo dispositivo ha un'alta corrente di dispersione verso la terra di protezione. La corrente massima di dispersione a terra è di 300mA. Nel tarare la soglia dell'interruttore di dispersione a terra installato a monte di questa apparecchiatura, tenere presente questo contributo di corrente e quello dovuto ai carichi. si consiglia l'installazione di un dipositivo da 500mA.



In caso di incendio

All'interno del Sistema di Continuità sono presenti tensioni pericolose, anche con tutti gli interruttori aperti!

Pertanto in caso di incendio nei locali d'installazione non utilizzare acqua per lo spequimento del fuoco.



Addestramento del personale

Tutto il personale deve essere addestrato ad eseguire lo spegnimento in emergenza (vedere 1. Pronto soccorso)..

A.3. SAFETY INSTRUCTION

Before starting installation

To completely isolate the equipment, the switches ON/OFF, INPUT, BATTERY, MANUAL BY-PASS e OUTPUT must be switched off (all the lever-switches down) the input supply and any eventual external battery supply should be isolated from the UPS. Remove all the fuses in the UPS battery circuit breaker and in the Auxiliary Battery cabinet circuit breaker.

Installation

This equipment must be installed by qualified personnel, following instruction given in chapter 2 - Installation.

High leakage current

Connect protective earth before power supply cables.

Earth leakage protection

This device has a high leakage current towards protective earthing. The maximum earth leakage current is 300 mA. When setting the threshold of the earth leakage circuit breaker installed upstream from this equipment consider this amount of current and the current amount due to the loads. It is suggested to install a protection device of 500mA.

In case of fire

Inside the Uninterruptible Power Supply unit dangerous voltage is present, even if all the switches are off!

For this reason in case of a fire:

do not use water

to put out a fire.

Personnel training

All personnel operating on the UPS have to be trained to perform the Emergency Power Off (see A.1. - First Aids).

A

A.4. DEMOLIZIONE ESMALTIMENTO

In caso di demolizione dell'UPS, le parti di cui è composto devono essere affidate a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è costituito da cartone biodegradabile e può essere consegnato a normali aziende di recupero della cellulosa.

I profili protettivi in polietilene espanso sono chimicamente inerti e possono essere smaltiti in discariche dove non contribuiscono nè alla formazione di gas nè all'inquinamento delle acque di infiltrazione.

Smaltimento delle parti metalliche

Le parti metalliche del mobile, sia quelle verniciate, sia quelle in acciaio sono normalmente recuperabili dalle aziende specializzate del settore di rottamazione dei metalli.

Smaltimento delle schede elettroniche

Le schede elettroniche devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smaltimento di componenti elettronici.

Smaltimento delle batterie

Le batterie devono essere separate da tutte le altre parti dell'UPS e smaltite secondo le norme che regolano lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

Smaltimento di ulteriori parti

Ulteriori parti costituenti l'UPS, come guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti industriali.

A.4. DISMANTLING AND DISPOSAL

Should the UPS be dismantled, the parts making it up must be assigned to Companies specialised in the disposal and recycling or industrial waste, specifically:

Disposal of packing

Packing consists of biodegradable cardboard. The cardboard can be sent to Companies assigned to recuperating cellulose.

Polyurethane foam protective profiles are chemically inert, they do not contribute to gas forming nor to pollute water; their disposal can be assigned to Companies specialised in the disposal of industrial materials.

Disposal of metal parts

The metal parts of the cabinet, both the varnished ones and the stainless steel ones, are regularly recovered by companies specialised in the scrapping of metals.

Disposal of electronic cards

It is mandatory that the electronic cards be disposed of companies specialised in the disposal of electronic components.

Disposal of batteries

Batteries must be separated from any other part of the UPS and disposed according to the norms locally current about disposal of toxic and noxious industrial materials.

Disposal of other parts

The disposal of other parts making up the UPS, i.e., rubber gaskets, plastic materials and wiring is assigned to Companies specialised in the disposal of industrial materials.

A.5. 10 DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Come installare l'UPS ?

Per installare l'UPS consultare:

Cap. 2 - Installazione.

Per installare l'armadio batterie supplementari consultare:

- Allegato 1 : Armadio batterie supplementari.

Per installare l'armadio trasformatore consultare:

- Allegato 2 : Armadio trasformatore.

Personale richiesto: tecnici elettricisti

Come mettere in funzione l'UPS ? Se l'UPS viene acceso per la prima volta, consultare:

- Cap. 3 - attivazione.

Personale richiesto: tecnici collaudatori

Per tutte le altre volte, consultare:

- Cap. 4 - Uso e manutenzione, § 4.4. Personale richiesto: generico

Devo fare manutenzione all'UPS ?

La manutenzione è estremamente ridotta, consultare:

- Cap. 4.7: Manutenzione ordinaria

Personale richiesto: generico

Le batterie sono scariche, che fare ? Consultare:

- Cap. 2.5.1: come ricaricare le batterie

Personale richiesto: generico

Vorrei addestrare tutto il personale alle operazioni più semplici sull'UPS, che fare ? Svolgere un rapido corso di addestramento sugli argomenti trattati nei seguenti capitoli:

- PREMESSA
- Cap. 4 Uso e manutenzione

Personale richiesto: per tutti

A.5. F.A.Q.

Where to find instructions to install your UPS? Refer to the instructions supplied in the following documents:

- Chapt. 2 - Installation.

To install the Auxiliary Battery Cabinet see the document:

Annex 1 : Auxiliary Battery

To install the Transformer Cabinet see the document:

- Annex 2 : Transformer Cabinet Personnel required: fitters/electricians

Where to find instructions to place UPS into operations?

The first time, refer to the instructions supplied in the following documents:

Chapt. 3 - Setup.

Personnel required: Final test technicians The following times, refer to the following:

- Chapt. 4 - User manual, § 4.4.
Personnel required: anyone can do that.

How to make the UPS maintenance?
Refer to the instructions supplied in the following documents:

- Chapt. 4.7: Routine Maintenance

Personnel required: anyone can do that.

The battery is low, what to do? Refer to the following documents:

- Chapt. 2.5.1: Battery recharging

Personnel required: anyone can do that.

The personnel should be upgraded on the simplest UPS's commands, how to do? Have a short training about these two followings:

- FOREWORD
- Chapt. 4 User manual

Personnel required: anyone can do that.

A

L'UPS è guasto, che fare ?

Consultare le istruzioni fornite nel:

- Cap. 4.4.3: Inserimento del By-pass manuale e spegnimento dell'UPS senza interruzione di alimentazione al carico.
- Cap. 4.8: Risoluzione dei problemi.

Personale richiesto: tecnici generici.

Come usare il PC collegato all'UPS ?
Consultare il manuale fornito a corredo del programma UPS MANAGEMENT SOFTWARE.

Personale richiesto: personale con esperienza nell'uso di strumenti informatici.

Cosa significano le spie del Pannello remoto Consultare:

- Cap. 4 - Uso e manutenzione, § 4.6

Personale richiesto: generico

Come fare in caso di allarme? Consultare:

Cap. 4.8 - Risoluzione dei problemi

Personale richiesto: generico

Per avere informazioni di tipo tecnico-commerciale sull'UPS

Consultare:

- Cap. 1 - Informazioni generali e caratteristiche tecniche.

The UPS is failed, what to do?

Refer to the following documents:

- Chapt. 4.4.3: Manual by-pass connection and UPS switching OFF without cutting off power to the load.
- Chapt. 4.8: Troubleshooting.

Personnel required: support technician.

How to use the PC connected to the UPS?
Refer to the instructions supplied with the UPS
MANAGEMENT SOFTWARE.

Personnel required: experienced with Personal Computers and relevant applications.

What do the Remote panel lamps mean? Refer to the following documents:

- Chapt. 4 - User manual, § 4.6

Personnel required: anyone can do that.

How to proceed when the UPS is alarmed?Refer to the following documents:

- Chapt. 4.8 - Troubleshooting

Personnel required: support technician.

How to gain informations of the technicalcommercial type about the UPS Refer to the following documents:

- Chapt. 1 - General Overview

1 - INFORMAZIONI GENERALI

1 - GENERAL OVERVIEW

Indice Table of contents

1.1. Descrizione generale dell'UPS 21.1.1. Campi di utilizzazione dell'UPS 21.1.2. Potenza e autonomia 21.1.3. Sicurezza e facilità d'uso 31.1.4. Particolari costruttivi 3	1.1. UPS general description 2 1.1.1. UPS type of application 2 1.1.2 Power and autonomy 2 1.1.3. Safety and ease of use 3 1.1.4. Construction details 3
1.2. Configurazioni e equipaggiamenti opzionali	1.2. Configuration and optional equipment 4 1.2.1. Base configuration 4 1.2.2. Additional batteries cabinet 5 1.2.3. Transformer cabinet (with/without batteries) 5 1.2.4. UPS + Transformer + Additional Batteries 6 1.2.5. Accessories 7
1.3. Principio di funzionamento81.3.1. Stadio di ingresso, modulo di potenza e stadio di uscita81.3.2. Schema funzionale dell'UPS (doppia conv. con by-pass)91.3.3. Logica e circuiti ausiliari101.3.4. Batterie111.3.5. Scheda Relè111.3.6. By-pass manuale111.3.7. Pannello frontale12	1.3. Operation 8 1.3.1 Input Stage, Power Module and Output Stage 8 1.3.2 UPS functional drawing (double conversions/by-pass) 9 1.3.3 Logic and Auxiliary circuits 10 1.3.4 Batteries 11 1.3.5 Relay card 11 1.3.6 Manual by-pass 11 1.3.7 Front panel 12

Rev	Descrizione	Data	Controllato	Realizzato	Data	Tipodidoc.	Paginen°	Pag.totali
03		04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
]		
\vdash				Approvato				
				111		Cod.		
\vdash							FAA74	
						וט	UZ1	-E03

1.1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'UPS

Le ridotte dimensioni esterne del contenitore nascondono la notevole potenza dell'UPS: l'apparato, che si presenta con una moderna linea è costituito da una struttura portante in lamiera zincata, montata su ruote che ne agevolano i brevi spostamenti; la struttura portante è coperta da un mantello esterno in lamiera accuratamente verniciata.

La sobrietà della sua linea, l'eccellente verniciatura e grado di finitura, la silenziosità e il colore discreto ne permettono l'inserimento in ambienti abitativi e uffici rendendo facile l'accostamento a mobili d'ufficio e computer.

1.1.1. Campi di utilizzazione dell'UPS

Il nuovo UPS è progettato per fornire alimentazione stabilizzata e filtrata a sofisticate apparecchiature elettroniche (in particolare a sistemi per l'elaborazione dei dati) alle quali deve essere garantita una sorgente di alimentazione esente da fluttuazioni di tensione e frequenza, quindi ospedali, stazioni di polizia, gallerie autostradali, stazioni radioemittenti, banche, uffici tecnici e amministrativi e molte altre applicazioni.

1.1.2. Potenza e autonomia

Grazie alla progettazione modulare l'UPS è disponibile nelle versioni con potenza nominale da 5kVA a 40kVA, tutte con $\cos \varphi = 0.8$.

Tutte le versioni sono completamente autonome poichè contengono anche le batterie che, in caso di mancanza della tensione di rete, consentono un'autonomia a pieno carico di ben 6 minuti. L'autonomia può essere elevata aggiungendo un contenitore per batterie supplementari (opzionale) e installabile nel medesimo ambiente operativo in modo semplice.

1.1. UPS GENERAL DESCRIPTION

The small outer size of the cabinet hides the extraordinary power of UPS. The equipment has a modern structure. It consists of a galvanized steel iron supporting structure mounted on wheels so as to easily move it around in the room. The supporting structure is covered with a varnished steel shell. The simplicity of its line, the excellent quality of varnish used, the degree of surface treatment, the fact of its being noiseless and its discrete colour, all these features allows it to be inserted into houses and offices since it can be easily placed alongside the office furniture and the computer.

1.1.1. UPS type of application

The latest UPS is an uninterruptible assembly designed to deliver stabilized and filtered power to sophisticated electronic equipment (data processing systems). Since the latter are normally utilized in medical centers, police stations, motorway tunnels, broadcasting stations, banks, technical and administrative offices and other applications they must guarantee a power source free from voltage and frequency variations.

1.1.2 Power and autonomy

The modular design of UPS allows to supply it in versions featuring a nominal power from 5kVA to 40kVA, all with $\cos \varphi = 0.8$.

All versions are fully autonomous in that they are provided with battery which guarantee a 6 minutes autonomy at full load should mains voltage fail. Autonomy can be increased by adding a supplementary battery pack (optional) and easily installable in the same operating site.

1.1.3. Sicurezza e facilità d'uso

Tutti i comandi disponibili sono perfettamente isolati e disaccoppiati da elevate tensioni di lavoro, così come è stata posta estrema attenzione all'isolamento e separazione galvanica riservata alle parti esterne del contenitore.

Controlli sia sul sovraccarico che sulla sovratemperatura garantiscono l'immediato e più opportuno intervento nel caso che una di queste condizioni si verifichi durante il funzionamento. E' possibile il collegamento di uno o più pulsanti di emergenza (non forniti) che in caso di incendio permettano di comandare la totale disattivazione dell'UPS.

Poichè il funzionamento dell'UPS è completamente automatico non c'è bisogno di dare comandi, perciò il pannello frontale è estremamente semplice e ha la sola funzione di verificare il corretto funzionamento a intervalli periodici.

Il monitoraggio dell'UPS può essere gestito con la massima semplicità tramite un personal computer ed un apposito programma di comunicazione (opzionale).

Un pannello remoto (opzionale) per il controllo a distanza può essere collegato all'UPS; il pannello remoto si rivela indispensabile quando l'UPS è installato in locali non sorvegliati: visualizza il modo di funzionamento, ripete gli allarmi con l'accensione di LED e l'attivazione di un allarme sonoro.

1.1.4. Particolari costruttivi

Sulla parte frontale è collocato il pannello di comando; la parte posteriore alloggia la morsettiera principale di collegamento, protetta da un pannello di copertura, mentre sulla parte anteriore si trovano gli interruttori per l'attivazione dell'UPS.

1.1.3. Safety and ease of use

All the controls available are perfectly isolated and decoupled from the high working voltages, likewise for the outer parts of the container which have been carefully isolated and galvanically separated.

Checks have been made both on overload and on overtemperature to guarantee a prompt and fitting intervention should one of the aforementioned conditions arise during operation.

One or more emergency push-buttons (not supplied) can be connected. These, in case of fire, fully de-activate the UPS.

Since UPS operates in an automatic mode, there is no need to forward commands.

Therefore, the front panel is extremely easy and operation is the sole function to have to periodically check.

UPS is easily managed through a personal computer and through an interacting program (optional).

A remote panel (optional) can be connected to UPS for remote control operations. The remote panel is considered essential when the UPS is installed in unmanned rooms: it displays the operating mode, repeats the alarms through the lighting up of LEDs and activates a buzzer.

1.1.4. Construction details

The equipment's faceplate is provided with a control panel. The rear plate comprises the main wiring tagblock protected with a cover plate, while in the front is located a distribution panel fitted with the UPS switches.

1.2. CONFIGURAZIONI E EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

1.2.1. Configurazioni di base

1.2. CONFIGURATION AND OPTIONAL EQUIPMENT

1.2.1. Base configuration



configurazione delle batterie battery configuration

La configurazione di base prevede l'UPS equipaggiato con una stringa di 32 batterie da 12 V. Le batterie sono alloggiate nella parte inferiore su 2 file da 11 e 1 fila da 10.

Nelle altre configurazioni oltre alla stringa di batterie della configurazione di base possono essere presenti altre 3 stringhe di 32 batterie alloggiate negli altri ripiani. L'autonomia quindi può variare a secondo del numero delle stringhe. The base configuration of UPS consists of a string of 32 of 12V batteries. The batteries are housed on the bottom shelf arranged in 2 rows each containing 11 batteries and 1 row of 10 batteries

The others configuration along with the base configuration string is also provided with others strings of 32 batteries housed on the middle shelf. Autonomy can be changed adding more battery strings.

1.2.2. Armadio batterie supplementari

Quando l'autonomia data dalle batterie interne non è sufficiente, si può affiancare all'UPS un secondo armadio opzionale contenente solo batterie supplementari.

Il sistema UPS + armadio batterie supplementari permette di incrementare l'autonomia di base da 3 a 5 volte circa.

1.2.2. Additional batteries cabinet

When the autonomy of the configuration is not sufficient, a second optional cabinet can be placed alongside UPS containing only the additional batteries.

The UPS + additional batteries cabinet system increases base autonomy by approximately 3 to 5 times.



UPS UPS

armadio batterie opzionale equipaggiato con batterie di capacità maggiore Optional batteries cabinet equipped with large capacity battery.

1.2.3. Armadio trasformatore (con/senza batterie)

E' disponibile un armadio opzionale con trasformatore di isolamento galvanico per impieghi specifici come, ad esempio, applicazioni ospedaliere. Il trasformatore standard è trifase/trifasecon rapporto 1:1, ma può essere fornito con rapporto di trasformazione secondo richiesta.

1.2.3. Transformer cabinet (with/without batteries)

An optional cabinet with a galvanic isolating transformer is available and this is specifically utilized in medical centers.

The standard transformer features a three-phase three-phase with 1:1 ratio characteristic, (the transformer ratio can be customized).

armadio trasformatore opzionale equipaggiato con trasformatore trifase/trifase Optional transformer cabinet equipped with a three-phase/ three-phase transformer



UPS equipaggiato con batterie UPS equipped with batteries

1.2.4. UPS + Trasformatore + Batterie supplementari

La massima autonomia (circa 5 volte l'autonomia di base) e protezione si ottiene con la configurazione raffigurata di seguito.

1.2.4. UPS + Transformer + Additional Batteries

Maximum autonomy (approximately 5 times that of the base configuration) and protection is achieved through the configuration illustrated below.



armadio batteria opzionale equipaggiato con 32 batterie di capacità fino a 65Ah. Optional battery cabinet equipped with 32 battery of max 65Ah.

UPS.

armadio trasformatore opzionale. Optional transformer cabinet.

1.2.5. Accessori - Accessories

UPS MANAGEMENT SOFTWARE

Il software di comunicazione Generex "UPS MANAGEMENT": permette la comunicazione tra l'UPS e un PC o una rete di PC basati su sistema operativo Windows, Win-NT, Novell, OS2, Dec, Lynux.

Il software consente di controllare la condizione operativa di uno o più UPS utilizzati per alimentare una rete locale (LAN) di Personal Computer.


The "UPS MANAGEMENT" Generex interaction software: it allows interaction between UPS and a PC or a PC network based on Windows, Win-NT, Novel, OS2, Dec, Lynux operation system. Software controls the operating condition of one or more UPS utilized to power a local PC network (LAN).



SCHEDE PER LA COMUNICAZIONE REMOTA REMOTE INTERACTING CARD

Una scheda Relè può essere aggiunta alla scheda relè standard, per avere la possibilità di effettuare collegamenti supplementari con un altro PC oppure con un pannello sinottico, inoltre dispone di una morsettiera con contatti liberi da tensione che ripete le segnalazioni sullo stato dell'UPS ed è in grado di pilotare ogni tipo di dispositivo(allarmi sonori, lampade, telesegnalazioni).

An relay card can be added to a standard relay card to set up additional links with another PC or with a remote panel, this card is also provided with a cold contact tagblock which reverts the UPS status indications and controls each type of device (acoustic alarms, lamps, remote indications, etc.).

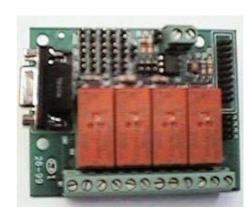


scheda relè Relay card

PANNELLO REMOTO - Remote panel

Pannello remoto: permette di visualizzare a distanza il modo di funzionamento dell'UPS, ripete gli allarmi con l'accensione di LED e l'attivazione di un allarme sonoro. Viene collegato all'UPS attraverso una morsettiera nel quadro elettrico posteriore.

Remote Panel: it remotely displays the operating mode of UPS, it reverts the alarms through the lighting up of LEDs and activates a buzzer. It is connected to UPS through the tagblock on the rear distribution panel.

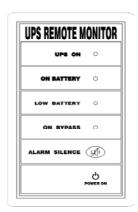

1.3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il UPS è un gruppo di continuità del tipo On-line a doppia conversione con by-pass automatico a norma europea ENV 50091-3 (definizione ANIE: Ups CIB). Tale tipo di UPS effettua, in maniera continuativa e senza alcuna interruzione, una doppia conversione della tensione in entrata.

La mancanza di collegamento diretto rete-carico non consente il passaggio di alcun disturbo e la doppia conversione garantisce in uscita un'energia sempre rigenerata, sia in tensione che in frequenza, ideale per il funzionamento di utenze professionali.

Quando la tensione d'ingresso esce dalle tolleranze ammesse, il carico viene alimentato prelevando energia dalle batterie.

L'Utente dell'UPS si avvantaggia inoltre del bypass automatico: in caso di guasto o di sovraccarico del gruppo di continuità il by-pass connette le utenze direttamente alla rete elettrica tramite una linea di riserva, consentendo così di ripristinare le normali condizioni di lavoro senza interruzioni di alimentazione al carico.

1.3.1. Stadio di ingresso, modulo di potenza e stadio di uscita

(Riferimenti: schema funzionale § 1.4.2.)

Dalla morsettiera di ingresso la rete viene inviata, tramite l'interruttore MAINS INPUT, al modulo di potenza.

Il convertitore step-up si incarica della conversione AC/DC della rete (condizione di normale funzionamento) oppure della conversione DC/DC dell'energia della batteria, quando la rete è assente o fuori dalla tolleranza consentita.

La corrente continua alimenta poi l'inverter che ricostruisce l'alternata adeguando il prelievo in funzione delle esigenze del carico.

Segue poi il by-pass automatico, anch'esso pilotato dalla logica di controllo, che in condizioni normali invia in uscita l'energia rigenerata e filtrata del modulo di potenza. Come già detto, in caso di avaria o di sovraccarico, il by-pass automatico commuta sulla linea di riserva:

1.3. OPERATION

UPS is an On-line type uninterruptible power unit with continuous conversion and with automatic by-pass compliant with the ENV 50091-3 (ANIE definition: Ups CIB) European Standard. This type of UPS uninterruptedly dc converts the input voltage.

Since there is no direct mains-load connection there is no interference, and the double conversion guarantees a regenerated voltage and frequency output power always; therefore, it is ideally employed by professional business users

When the input voltage deviates from the allowed tolerance, the batteries will compensate the power to deliver to the load.

The UPS User also makes use of the automatic by-pass.

The presence of failure or of overload on the uninterruptible power unit will cause the bypass to directly connect the user to mains through a reserve line, thus restoring the regular operating conditions without cutting off power to the load.

1.3.1. Input Stage, Power Module and Output Stage

(Reference: Functional drawing 1.4.2)

The mains voltage is delivered by the input tagblock to the power module through switch MAINS INPUT.


The step-up converter AC/DC converts mains (regular operating condition) or DC/DC converts battery power when mains has either failed or is not within the set tolerance.

The DC powers the inverter which reconstructs the AC by adapting the power extracted vs. load requirements.

An automatic by-pass follows driven by the control logic. In regular operating conditions it delivers the power module's regenerated and filtered power to the output.

As already stated, when a faulty or overload condition arises, the automatic by-pass switches over to the reserve line. In this manner the load

Informazioni generali/General overview-1-9

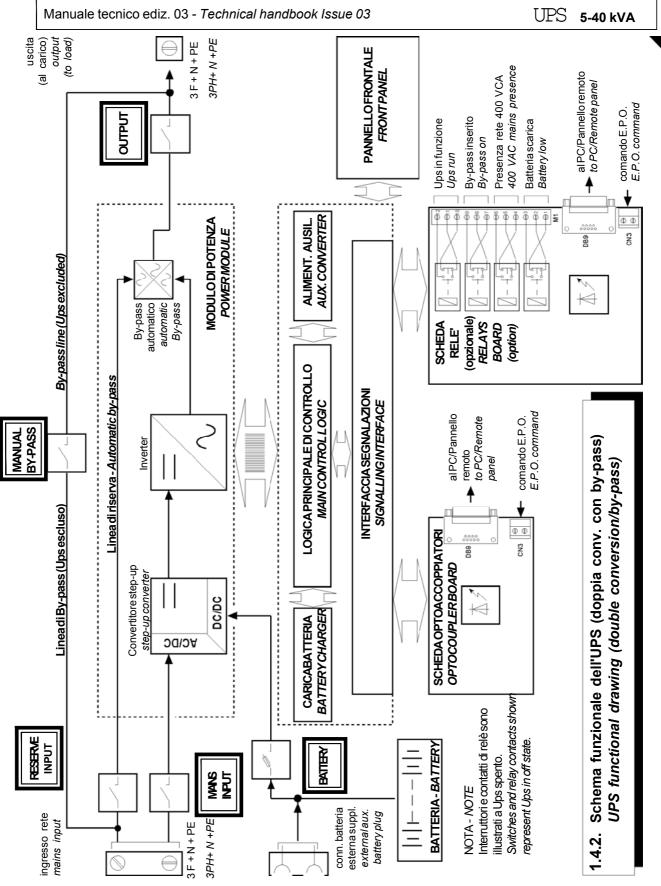

l'alimentazione al carico viene così mantenuta dalla rete. Alla cessazione delle cause che hanno provocato lo scambio sulla linea di riserva, il by-pass ritorna automaticamente all'alimentazione da inverter.

Tramite l'interruttore UPS OUTPUT, la rete 400 VCA filtrata, rigenerata e stabilizzata viene inviata alla morsettiera di uscita verso il carico.

1.3.3. Logica e circuiti ausiliari

La logica di controllo risiede su un'apposita scheda e rappresenta "l'intelligenza" dell'UPS. Essa si incarica infatti di gestire il funzionamento del convertitore step-up, dell'inverter e del bypass in base al confronto in retroazione dei segnali prelevati dal modulo di potenza. La logica di controllo gestisce inoltre altre tre schede, cioè il caricabatteria, l'alimentatore ausiliario e l'interfaccia segnalazioni.

Il caricabatterie alimenta continuamente le batterie a bordo dell'UPS e, se presenti, anche le batterie esterne collegate. La scheda caricabatteria è in grado di ricaricare le batterie all'80% della capacità massima in 4 ore.

L'interfaccia segnalazioni preleva le segnalazioni dalla Logica di controllo e le converte nel protocollo previsto per il pannello frontale dell'UPS e per la scheda Relè. A ritroso, i criteri provenienti dal pannello frontale (forzatura by-pass automatico) e/o dalla scheda Relè (EPO) vengono inviati dall'interfaccia segnalazioni alla Logica di controllo che lo interpreta rispettivamente commutando sulla linea di riserva e/o spegnendo immediatamente l'UPS.

L'interfaccia segnalazioni può alimentare, oltre alla scheda Relè standard, anche un'altra scheda opzionale (una seconda scheda relè).

L'alimentatore ausiliario provvede ad alimentare la Logica di controllo, il pannello frontale e le schede relè. is still powered from mains.

When the cause that had produced switch-over clears, the by-pass will automatically revert to inverter powering.

The 400 Vac filtered, regenerated and stabilized mains voltage is delivered through the UPS OUTPUT switch to the output tagblock towards the load.

1.3.3. Logic and Auxiliary circuits

The control logic resides on a specific card and represents the "smart" section of UPS. In fact, it manages the operating mode of the step-up converter, of the inverter and of the by-pass by feed-back comparing the signals extracted from the power module.

The control logic also manages three other cards, i.e., the battery charger, the auxiliary power supply unit and the signalling interface. The battery charger uninterruptedly powers the batteries inside UPS as well as any other external batteries connecting UPS.

The battery charger card can recharge up to 80% of the batteries maximum capacity within 4 hours.

The signalling interface extracts signalling from the control logic and converts them into the protocol specific for the front panel and for the Relay card.

Likewise, the criteria inputting from the front panel (automatic by-pass forcing) and/or from the Relay card (EPO) are forwarded by the signalling interface to the control logic where it will be respectively interpreted, i.e., either switch overto the reserve line and/or immediately switching off UPS.

Besides the standard Relay card the signalling interface can also power an optional card (one more relay card).

The auxiliary power unit feeds the Control Logic, the front panel and relay cards.

1.3.4. Batterie

L'energia dalle batterie si presenta all'ingresso del Convertitore step-up del modulo di potenza tramite il sezionatore BATTERY che incorpora i fusibili, uno per ogni stringa di batteria. L'UPS è normalmente equipaggiato con 1 stringa di 32 batterie da 12 V, ma può alloggiare fino a 4 stringhe per un totale di 128 batterie da 12 V. In questo caso l'autonomia è circa quattro volte. Quando l'Ups è in funzione, le batterie vengono costantemente ricaricate dalla scheda caricabatteria.

La connessione "batteria esterna supplementare" permette di collegare in parallelo un altro mobile, identico all'UPS, nel quale trovano posto fino ad un massimo di 32 batterie da 12 V 65 Ah.

1.3.5. Scheda Relè

La scheda relè esegue le medesime funzioni della scheda standard ma, rispetto a quest'ultima, dispone di una morsettiera con contatti liberi da tensione, che ripete i medesimi segnali del connettore DB9. Con la scheda Relè è possibile⁽¹⁾ perciò pilotare, oltre a PC/Pannello remoto, ogni tipo di dispositivo (allarmi sonori, lampade, telesegnalazioni, ecc.).

(¹): non è possibile collegare alla scheda un secondo pulsante EPO. Se occorre comandare lo spegnimento forzato dell'UPS da più pulsanti EPO è necessario collegarli in serie tra loro e collegare infine la serie all'ingresso di uno dei connettori CN3.

1.3.6. By-pass manuale

Il By-pass manuale è previsto per i casi in cui occorra escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico da rete (es.: Ups fermo, avaria, ...). Si tratta di un circuito azionabile tramite l'interruttore MANUAL BY-PASS, che si trova nella parte anteriore dell'UPS. L'interruttore, normalmente aperto con levetta in posizione abbassata, dispone di un fermo meccanico di protezione per impedire che venga azionato inavvertitamente. Il fermo meccanico è inoltre bloccabile con un lucchetto per evitarne la rimozione da personale non autorizzato.

1.3.4. Batteries

The power delivered by the batteries reaches the input of the step-up converter, situated on the power module, via the BATTERY switch which holds the fuses i.e., one per battery string. UPS is normally equipped with 1 string comprising 32 of 12V batteries, but can accommodate up to 4 strings for an overall amount of 128 of 12V batteries. In the latter case autonomy is four times.

The batteries are continuously recharged by the battery charger card when the Ups is running. The "additional external battery" plug allows to parallel-connect another cabinet, similar to UPS, into which can be placed a maximum of 32 of 12V batteries 65 Ah.

1.3.5. Relay card

The functions carried out by the relay card are as those of the standard card except that, with respect to the latter, it is provided with a cold contact tagblock which repeats the same signals of the DB9 plug.

Therefore, the Relay card drives⁽¹⁾ not only a PC/Remote Panel but also any other type of device (e.g., acoustic alarms, lamps, remote indications, etc.).

(1): The card cannot be connected with an extra EPO button. If the UPS has to be forced OFF through several EPO buttons, then these should be series-connected and afterwards connected to the input port of one of the CN3 plugs.

1.3.6. Manual by-pass

The manual by-pass circuit is utilized in those circumstances whereby it is necessary to exclude UPS while still keep load powered from mains (e.g., Ups not running, failure, etc.). This circuit can be operated through the MANUAL BY-PASS switch located on the rear plane of UPS. The switch, which is normally open with the lever set to the bottom position, is provided with a protection stopper to prevent it from being accidentally operated. The stopper can also be pad-locked to prevent unauthorized personnel from removing it.

1.3.7. Pannello frontale

L'UPS viene gestito attraverso il pannello frontale, dal quale è possibile comandare manualmente il funzionamento su linea di riserva e resettare i circuiti d'allarme; il pannello è dotato di una completa serie di LED che consentono di visualizzare lo stato di funzionamento dell'Ups, lo stato del carico e ogni condizione d'allarme. Si rimanda al capitolo 4, Uso e manutenzione, per una dettagliata descrizione del Pannello frontale.

1.3.7. Front panel

The UPS operation is managed through its front panel. Through it operation can be manually driven onto the reserve line and the alarm circuits to be reset. The panel comprises a complete series of LEDs indicating the operating state of Ups, the state of the load and any other alarm state. A thorough description of the Front Panel is given in chapter 4 "Use and Maintenance", to which reference should be made.

2 - INSTALLAZIONE

2 - INSTALLATION

Indic	e	Tabl	e of contents	
	Introduzione		Introduction	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.	Ricevimento del materiale	2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6		4 4 6 7
2.2. 2.2.1. 2.2.2.	Allacciamento dell'UPS alla rete 8 Preparazione della rete di alimentazione primaria trifase	2.2. 2.2.1 2.2.2	UPS connection to mains	8 9
	Allacciamento a dispositivi esterni14		connection	
2.3.2.	Collegamento del pulsante per lo spegnimento forzato (E.P.O.)	2.3.2	Emergency Power Off (E.P.O.) push- button connection Connection to Personal Computer	14
2.3.3.	Collegamento al Pannello remoto 16 Scheda relè (opzionale)	2.3.3	.Remote Panel connection	16

Rev	Descrizione	Data	Controllato	Realizzato	Data	Tipodidoc.	Paginen°	Pag.totali
03		04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
\perp				Approvato				
				111		Cod.		•
-						רח	70274	E n 2
						וט	027	-E03

Z
0
2
T
1
1
J
H
S
3
ž
ī
ш
Z
0
Ξ
Ŋ
4
_
1
\vdash
3

2.5. Allacciamento provvisorio per la	2.5. Temporary connection to enable
ricarica delle batterie18	battery recharge18
2.5.1. Verifiche e predisposizioni	2.5.1. Tests and setting options 18
2.5.2. Esecuzione dei collegamenti	2.5.2. Wiring 19

2.1. INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce tutte le informazioni relative all'interfacciamento meccanico ed elettrico dell'UPS per consentirne la sua corretta installazione.

In questa parte trovano quindi posto tutte le procedure per il corretto disimballaggio del materiale, per il suo posizionamento e, successivamente, per il corretto collegamento.



LE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTO MANUALE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA ELETTRICISTI AUTORIZZATI O DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

2.1.1. Responsabilità

Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali danni agli apparati ed alle persone causati a seguito di errati collegamenti o di manovre non espressamente descritte.

2.1. INTRODUCTION

To properly install UPS all information concerning its mechanical and electrical interfacing is supplied inside this manual.

This section reports all the procedures required to properly unpack the material, to site it and afterwards to properly wire-connecting it.

ALL THE OPERATIONS DESCRIBED IN THIS MANUAL MUST BE EXECUTED BY AUTHORIZED ELECTRICIANS OR BY QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.

2.1.1. Limitations of liability

The constructor shall not be liable for consequential damages to the equipment or person based on wrong connections or operations non specifically set forth.

2.1.2. Ricevimento del materiale

All'atto della ricezione verificare che il materiale non abbia subìto danneggiamenti durante il trasporto; ispezionare perciò accuratamente i contenitori e, dopo la rimozione dell'imballo, il perfetto stato del contenuto.

Successivamente assicurarsi che il materiale fornito corrisponda a quanto indicato sulla bolla d'accompagnamento.

2.1.2. Material admittance


When receiving the material check for damages that it might have suffered during transportation. Therefore, properly inspect the packing case and after having removed the packing material check that the contents are in perfect condition.

Afterwards ascertain that the material supplied is as that reported on the freight bill.

2.1.3. Identificazione

I gruppi forniti sono identificati tramite una targhetta adesiva applicata sul pannello posteriore dell'UPS, sulla quale sono riportati modello e potenza dell'UPS.

Di seguito viene descritta la procedura a cui attenersi per disimballare correttamente i contenitori utilizzati per la spedizione dei gruppi.

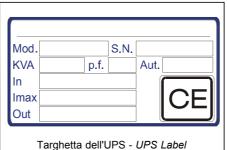

2.1.3. Identification

The equipment supplied is provided with an adhesive identification label placed on the UPS rear panel reporting type of UPS model

and power.

The cases utilized to transport the equipment must be unpacked as specified by the procedure stated below.

2.1.4. Rimozione dell'imballo

Durante questa operazione rispettare le indicazioni (FRAGILE, ALTO) riportate sul contenitore al fine di evitare danneggiamenti dell'UPS.

Per la rimozione dell'imballo procedere secondo le istruzioni della seguente procedura (fare riferimento alla fig. 2.1):

- Attenendosi a quanto riportato sul contenitore esterno (ALTO, BASSO), posizionare correttamente l'apparato sul pavimento.
- Rimuovere il coperchio e i laterali della gabbia di legno

2.1.4. Packing material removal


During this operation observe the indicaions


(FRAGILE, UP) printed on the case to avoid damaging the UPS.

To remove the packing material proceed in the following manner (see Fig. 2.1):

- place the equipment on the floor as instructed on the outer case (UP, DOWN).
- Remove the cover and the side parts of the wooden crate.

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

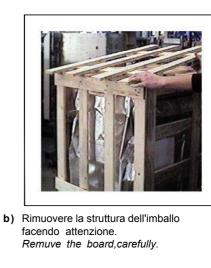





c) eliminare il foglio di protezione in polietilene. remove the polyethylene.



facendo attenzione. Remuve the board, carefully.



d) con un muletto appoggiare l'UPS a terra use a forklift truck to place UPS on the floor

Fig. 2.1 - Rimozione dell'imballo dell'UPS Packing removal from UPS

- Togliere l'involucro di cellophane di protezione
- Infilare le forche di un muletto sotto l'UPS e, dopo averlo sollevato di qualche centimetro, indietreggiare e appoggiarlo sul pavimento. L'UPS è dotato di ruote con le quali può essere spostato senza fatica.
- Si consiglia di conservare tutto il materiale d'imballaggio; potrebbe essere utilizzato qualora fosse necessario il reimballaggio dell'apparecchiatura (es.: restituzione, invio a centri di manutenzione, traslochi).
- Verificare che il gruppo non abbia subito danneggiamenti; in caso contrario contattare immediatamente il rivenditore.

2.1.5. Immagazzinamento

Nel caso in cui l'apparato non venga immediatamente installato occorre immagazzinarlo in un ambiente in grado di proteggerlo sia dall'eccessiva umidità sia da fonti di elevato calore (da +5 a +40 °C, umidità minore al 95 % non condensante).

Assicurarsi, inoltre, che tra l'ultima ricarica delle batterie e la successiva non trascorrano più di 6 mesi. Trascorso tale periodo procedere all'allacciamento provvisorio dell'UPS alla rete e attivarlo per il tempo necessario ad effettuare la ricarica delle batterie.

Vedere § 2.5 - Allacciamento provvisorio per la ricarica delle batterie.

- Remove the cellophane wrapping utilized as protection packing.
- Slide the forks of the lift truck under the UPS and after having lifted it a few centimeters from the floor, back up and lay it down. UPS is provided with wheels to easily move it around.
- Do not throw away the packing material in that it might be used again to repack the equipment if having to send it back or to send it to maintenance centers or for removal purposes.
- Check that the equipment has not been damaged. If otherwise immediately contact the Sales Representative.

2.1.5. Storing

Should the equipment not be installed immediately it must be stored in a room so as to protect it against excessive humidity and against very high heat sources i.e., +5° to +40°C, and humidity not lower than 95% and moistureless.

Additionally, make sure that not more than 6 months pass from the time the battery had last been recharged. After such period temporarily connect the UPS to mains and activate it for the time required to recharge the batteries. Refer to para. 2.5 – Temporary connection to enable battery recharge.

2.1.6. Collocazione nella posizione operativa


L'UPS è dotato di ruote che permettono di posizionarlo facilmente nel luogo più adatto.

La posizione scelta deve garantire:

- comodità di allacciamento;
- spazi sufficienti per un'agevole operatività sull'UPS, anche in previsione degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria.
- ricambio di aria sufficiente a smaltire il calore prodotto dall'UPS;
- protezione dagli agenti atmosferici;
- protezione dall'eccessiva umidità o da fonti di elevato calore;
- protezione da polvere;
- rispetto delle norme antincendio vigenti.
- ambiente operativo a temperatura compresa tra +20 e +25 °C: in questo campo di temperature si ha la massima efficienza delle batterie.

2.1.7. Quadro elettrico dell'UPS

Nel seguito viene data la disposizione di interruttori, morsettiera e connettori dell'UPS.

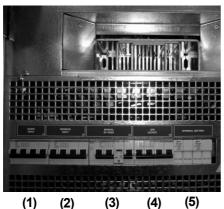

Legenda

- (1) = Interruttore Ingresso rete
- (2) = Interruttore Ingresso linea si riserva
- (3) = Interruttore di By-pass mauale
- (4) = Interruttore d'uscita (al carico)
- (5) = Sezionatore batterie con fusibile

Legend

- (1) = Input mains MCB
- (2) = ReserveInput MCB
- (3) = Manual By-pass MCB
- (4) = UPS Output MCB (to load)
- (5) = Battery fuses


2.1.6. Siting it in the operative position

The UPS is fitted with wheels so as to easily move it to the right place. The place chosen must guarantee:

- easy connection;
- enough space to easily work on UPS, considering also troubleshooting and corrective maintenance operations;
- interchange of air sufficient enough to dispel heat produced by UPS;
- protection against atmospheric agents;
- protection against excessive humidity and very high heat sources;
- protection against dust;
- compliance with the current fire prevention norms.
- operative environment temperature within +20° C and +25° C. The batteries are at maximum efficiency in this temperature range.

2.1.7. UPS distribution panel

The figure that follows illustrates the switches, tagblock and plugs arranged on UPS.

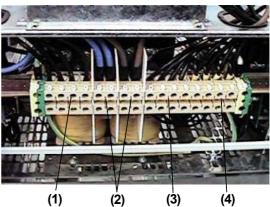

Legenda

- (1) = Morsetti uscita PE-U2-V2-W2-N2
- (2) = Morsetti armadio batteria ausiliario
- (3) = Morsetti ingresso linea di riserva U3-V3-W3-N3
- (4) = Morsetti ingresso rete principale U1-V1-W1-N1-PE

Legend

- (1) = Output terminal blocks PE-U2-V2-W2-N2
- (2) = Ext. Battery terminal blocks
- (3) = Reserve line terminal blocks U3-V3-W3-N3
- (4) = Input mains terminal blocks U1-V1-W1-N1-PE

2.2. ALLACCIAMENTO DELL'UPS ALLA RETE

Per garantire il corretto funzionamento dell'UPS e dei suoi eventuali equipaggiamenti opzionali è necessario approntare opportunamente la rete elettrica sia a monte che a valle dell'apparecchiatura, dotandola di appositi

I collegamenti da realizzare sono schematizzati in Fig. 2.2.

dispositivi di protezione.

LE OPERAZIONI DESCRITTE NEI SUCCES-SIVI PARAGRAFI DEVONO ESSERE ESE-GUITE DA ELETTRICISTI AUTORIZZATIO DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

2.2. UPS CONNECTION TO MAINS

To guarantee that the UPS and relative optional equipment operate properly a mains point must be provided both at the input and output of the equipment which must also be provided with the specific protection devices.

The wiring connections to be executed are shown in Fig. 2.2

THE OPERATIONS DESCRIBED IN THE PARAGRAPHS THAT FOLLOW MUST BE CARRIED OUT BY AUTHORIZED ELECTRICIANS OR BY TECHNICAL PERSONNEL.

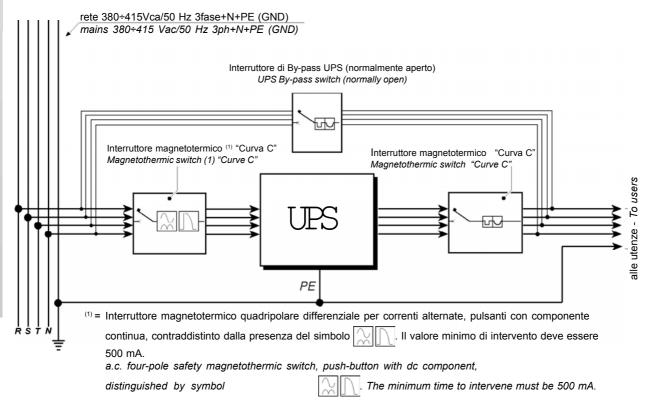


Fig. 2.2 - Schema di principio per l'installazione dell'UPS UPS installation schematic

2.2.1. Preparazione della rete d'alimentazione primaria trifase

Prima di procedere al collegamento dell'UPS è necessario:

- verificare che i valori della tensione e della frequenza di rete corrispondano a quelli indicati sull'etichetta adesiva presente sulla parte posteriore dell'UPS (tensione di ingresso, frequenza di lavoro);
- verificare che la messa a terra dell'impianto sia rigorosamente conforme a quanto previsto dalle norme IEC o del luogo vigenti.

Successivamente, procedere all'installazione, a monte e a valle dell'UPS, di interruttori magnetotermici quadripolari (vedi Fig. 2.2) aventi le seguenti caratteristiche:

- portata uguale o maggiore di quella indicata sull'etichetta presente sulla parte posteriore dell'UPS (KVA);
- caratteristiche conformi a quanto previsto dalle norme CEI o del luogo vigenti per i magnetotermici "Curva C".

I collegamenti devono essere realizzati utilizzando cavi flessibili con sezione come indicata nella seguente tabella:

5-10kVA	5 x 4 mm ²
15-20kVA	5 x 10 mm ²
25-30kVA	5 x 16 mm ²
40kVA	5 x 25 mm ²

2.2.1. Setting up the three-phase primary supply mains

Before connecting the UPS check that:

- the mains voltage and frequency values are as those indicated on the adhesive label attached on the rear plane of the UPS (input voltage, working frequency);
- plant grounding fully complies either with IEC norms or local laws.

Afterwards, start installing the four-pole magnetothermic switches both at the input and output of the UPS (see Fig. 2.2). The switches feature:

- capacity equal or greater than that reported on the label situated on the UPS rear plane (KVA);
- characteristics compliant either with IEC norms or local laws for "Curve C' magnetothermic switches.

Wiring must be flexible cable with the section as suggested in the following table:

5-10kVA	5 x 4 mm ²
15-20kVA	5 x 10 mm ²
25-30kVA	5 x 16 mm ²
40kVA	5 x 25 mm ²

2.2.2. Collegamenti alla morsettiera

LE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTO PARAGRAFO DEVONO ESSERE ESEGUITE DA ELETTRICISTI AUTORIZZATI O DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per la sicurezza del personale addetto all'installazione assicurarsi che le operazioni di collegamento vengano effettuate nelle sequenti condizioni:

- assenza della tensione primaria di rete;
- utenze disattivate;
- UPS totalmente disattivato.

Per disattivare totalmente l'UPS:

- aprire, abbassandolo, gli interruttori di ingresso rete (1), di linea di riserva (2), di uscita (4);
- b) aprire, abbassandolo, il sezionatore batterie (5):
- aprire, abbassandolo, l'interruttore di BY-PASS (3)

Per tutti i collegamenti utilizzare cavi con sezione come indicata nella tabella a pag. 27.

1) Svitare completamente le quattro viti del pannello di protezione della morsettiera dell'UPS e toglierlo.



 Collegare all'apposito morsetto "18" della morsettiera il filo di terra proveniente dal quadro di distribuzione principale (fig. 2.3).

2.2.2. Tagblock wiring


THE OPERATIONS DESCRIBED IN THE PARAGRAPHS THAT FOLLOW MUST BE CARRIED OUT BY AUTHORIZED ELECTRICIANS OR BY TECHNICAL PERSONNEL.

As far as the installation personnel's safety is concerned, make sure that the wiring operations are carried out under the following conditions:

- primary mains voltage cut off;
- users cut-off;
- UPS fully de-activated.

To fully deactivate the UPS:

- a) open the main power switch (1), the reserve line switch (2), the output switch (4) by setting the lever to the down position
- b) open the battery switch (5) by setting the

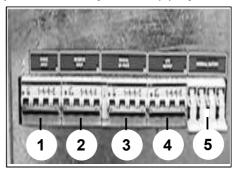

lever to the down position;

c) open the BY-PASS switch (3) by setting the lever it to the down position.

Use section cables as described in table in page 27.

- Fully unscrew the four screws from the protection panel situated on the UPS tagblock and remove it.
- 2) Connect the ground lead, incoming from the main distribution panel, to the "18" terminal on the tagblock (Fig. 2.3).

- Collegare ai morsetti "14-15-16" della morsettiera i fili di fase della rete di ingresso trifase 380-400-415V proveniente dal quadro di distribuzione principale.
- 4) Collegare al morsetto "17" della morsettiera il filo neutro di rete.
- Collegare ai morsetti "2-3-4" della morsettiera i fili di fase dell'uscita UPS per alimentazione delle utenze.
- Collegare al morsetto "5" della morsettiera il filo neutro dell'uscita UPS per alimentazione delle utenze.
- Collegare al morsetto "1" della morsettiera il filo di terra dell'uscita UPS per alimentazione delle utenze.

- 3) Connect the phase lead of the 380-400-415V three-phase input mains, incoming from the main distribution panel, to the "14-15-16" terminals of the tagblock.
- 4) Connect the mains neutral lead to the "17" terminal of the tagblock.
- 5) Connect the UPS output phase wires for user power supply to the "2-3-4" terminals of the tagblock.
- 6) Connect the UPS output neutral wire for user power supply to the "5" terminal of the tagblock.
- Connect the UPS output ground wire for user power supply to the "1" terminal of the tagblock.

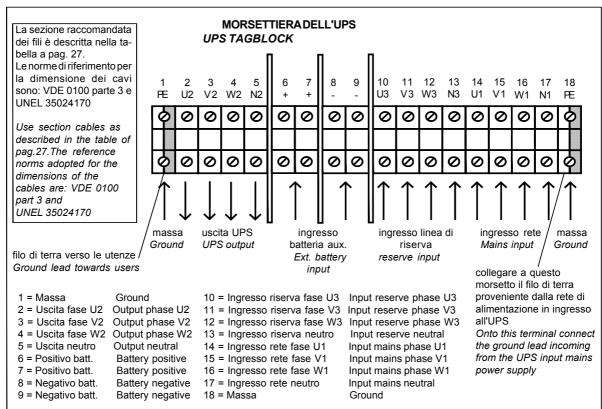


Fig. 2.3 - Collegamenti alla morsettiera dell'UPS Wiring on the UPS tagblock

2.2.3. Allacciamento delle utenze

E' consigliato collegare a valle dell'UPS un apposito interruttore magnetotermico quadripolare "Curva C" (vedere fig. 2.2 e fig. 2.4).

LE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTO PARAGRAFO DEVONO ESSERE ESEGUITE DA ELETTRICISTI AUTORIZZATI O DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

I collegamenti devono effettuati nelle seguenti condizioni:

- assenza della tensione primaria di rete;
- utenze disattivate;
- UPS totalmente disattivato.

2.2.3. User connection

Its suggested to connect a four-pole "Curve C" magnetothermic switch at the output of the UPS (see Fig. 2.2 and Fig. 2.4).

THE OPERATIONS DESCRIBED IN THE PARAGRAPHS THAT FOLLOW MUST BE CARRIED OUT BY AUTHORIZED ELECTRICIANS OR BY TECHNICAL PERSONNEL.

The wiring operations must be carried out under the following conditions:

- primary mains voltage cut off;
- users cut-off;
- UPS fully de-activated.

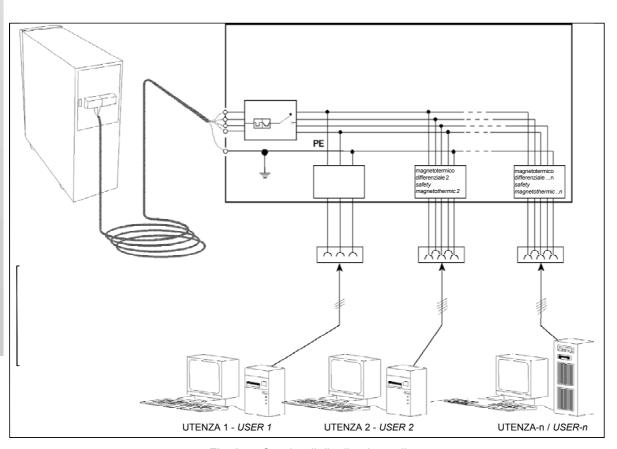


Fig. 2.4 - Quadro di distribuzione alle utenze Load distribution Panel

 Collegare il cavo di uscita dell'UPS ai morsetti "1" (terra), "2-3-4" (fase) e "5" (neutro) dell'interruttore magnetotermico "Curva C" del "Quadro di Distribuzione alle utenze".

Le uscite dell'interruttore "Curva C" devono essere collegate in parallelo alle prese d'utenza; si consiglia di realizzare questo collegamento mediante l'utilizzo di ulteriori interruttori magnetotermici differenziali, uno per ciascuna presa: i magnetotermici consentiranno, se necessario, di isolare le singole utenze.

Le caratteristiche degli interruttori magnetotermici da inserire a monte delle utenze, così come la sezione dei cavi, dipendono dai carichi previsti sulle varie prese.

Terminate le operazioni di collegamento montare nuovamente il pannello di protezione alla morsettiera di connessione dell'UPS.

Quindi collocare l'UPS nella posizione ideale per il servizio. Connect the UPS output cable to terminals "1" (ground), "2-3-4" (phase) and "5" (neutral) of the "Curve C" magnetothermic switch on the "User Distribution Panel".

Outputs of the "Curve C" switch must be parallelconnected to the user sockets; it is suggested to set up this link using other safety magnetothermic switches, one per socket: the magnetothermic switches will, if necessary, isolate each single user.

The characteristics of the magnetothermic switches, to insert at the user input, and the cable sections are based on the loads applied to the various sockets.

At the end of every connection, assembly again the protection panel on the UPS tagblock.

Place UPS into the position considered most fitting for the use.

2.3. ALLACCIAMENTO A DISPO-SITIVI ESTERNI

Sul pannello posteriore dell'UPS è disponibile una scheda Relè per collegare l'UPS a un pulsante di spegnimento d'emergenza dell'UPS (E.P.O.= Emergency Power Off).

Tramite un connettore DB9, la scheda consente inoltre di collegare l'UPS a un Personal Computer e mediante la morsettiera posta sulla stessa di collegare l'UPS a un pannello remoto per le segnalazioni dello stato dell'UPS.

2.3.1. Collegamento del pulsante per lo spegnimento forzato (E.P.O.)

- Munirsi di un cavo bipolare (sezione dei conduttori 0,6 mm²) di lunghezza opportuna, non superiore a 100 m.
- 2) Intestare un'estremo del cavo ai morsetti N.C. di un pulsante antincendio (fig. 2.5).
- 3) Collegare gli estremi opposti dei cavi alla scdeda Relè (fig. 2.5).

NOTA: è possibile dotare l'UPS di un'altra scheda Relè (opzionale) e collegarlo così sia al pannello remoto che al PC. Non è possibile collegare a tale scheda un secondo pulsante EPO. Per collegare all'UPS più pulsanti EPO è necessario porli in serie tra loro e poi collegare la serie a uno dei CN3 disponibili.

2.3. EXTERNAL DEVICES CON-NECTION

A Relay card is situated on UPS rear panel. Through this card UPS is connected to a pushbutton whose function is of forcing UPS OFF should an emergency condition arise (E.P.O. = Emergency Power Off).

Through plug DB9 the card can establish connection with UPS to a Personal Computer.

Throught tag-block on it is possible to connect UPS to a remote panel for UPS status indications.

2.3.1. Emergency Power Off (E.P.O.) push-button connection

- 1) Get a suitably long (not more than 100 m.) two-pole cable (0.6sq.mm conductor section)
- 2) Terminate one end of the cable to the N.C. pins of a fire preventing button (Fig. 2.5).
- 3) connect the other end of the cable to Relay card (Fig. 2.5).

NOTE: Another Relè card (optional) can be mounted on UPS hence connecting it both to the remote panel and to the PC. The card cannot be fitted with an additional EPO button. To connect several EPO buttons to UPS first connect them in series and then connect the lot to one of the CN3s available.

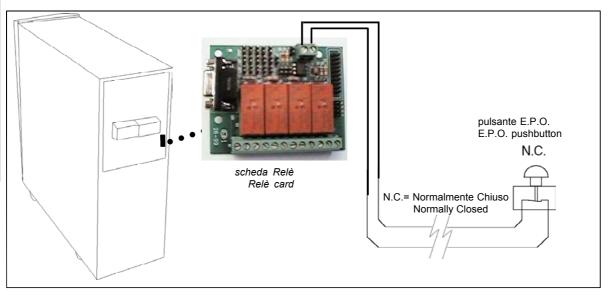


Fig. 2.5 - Collegamento del pulsante E.P.O. - E.P.O. connection

2.3.2. Collegamento con il Personal Computer

L'interfaccia segnali che equipaggia l'UPS consente di monitorare lo stato dell'UPS con il Personal Computer. Qualora si verificassero anomalie, esse verranno visualizzate in modo dettagliato sul PC.

Per la realizzazione di questo collegament utilizzare l'apposito cavo fornito a corredo del software Generex. Il software e il relativo corredo sono forniti in opzione su richiesta.


 Collegare l'estremo con connettore maschio al corrispondente connettore DB9 femmina sull'UPS e l'altro estremo ad una porta seriale del PC, come di seguito illustrato.

2.3.2. Connection to Personal Computer

The signals interface equipping UPS monitors the state of UPS with the Personal Computer. Any failures present will be fully displayed on the PC.

To set up this connection use the cable supplied with the Generex software. The software together with the relative kit are optionally supplied on Customer demand.

 Connect the male connector tipped end to the corresponding DB9 female connector on UPS and the other end to a serial port on the PC as shown below.

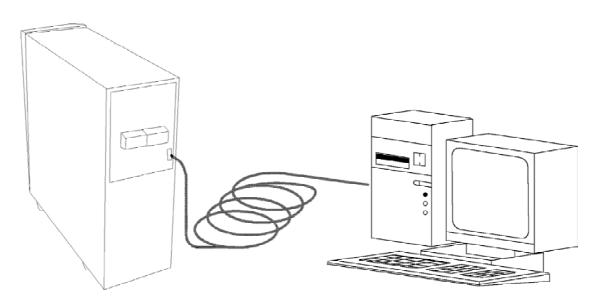

- 2) Eseguire le predisposizioni come descritto nel capitolo Attivazione, § 4.2.4.
- 2) Preset as specified at para. 4.2.4 in the Setup chapter.


INSTALLAZIONE - *INSTALLATION*

2.3.3. Collegamento al Pannello remoto 2.3.3. Remote Panel connection

Il Pannello segnalazioni remoto è corredato di alimentatore.

Costruire un cavo di collegamento di lun- Proceed to assemble a connecting cable up but ghezza idonea, non superiore a 100 m, come da not longer than 100m as shown in Figure 2.6. schema di figura 2.6.

The remote signalling panel is provided with a power supply unit.

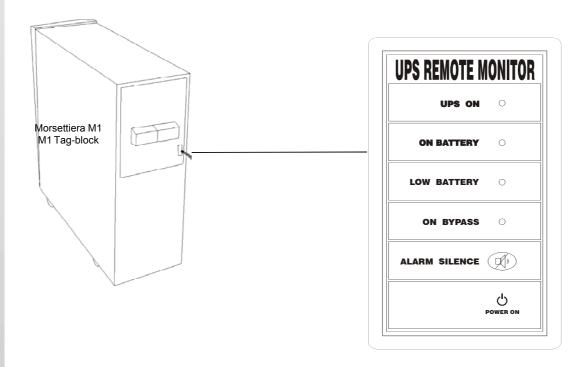

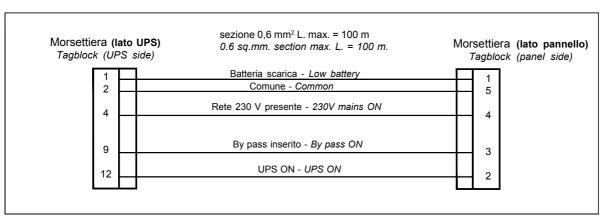


Fig. 2.6 - Schema del cavo di collegamento al Pannello remoto Drawing showing Remote Panel wiring cable

2.4. SCHEDA RELÈ (OPZIONALE) 2.4. RELAY CARD (OPTIONAL)

A richiesta, viene fornita una scheda Relè che può essere aggiunta alla scheda Relè standard⁽¹⁾.

- A Relay card is supplied upon customer demand. This card can be added to the Relè one⁽¹⁾.
- Eseguire i collegamenti come nello schema di figura 2.7.
- 2) Eseguire la predisposizione dei ponticelli come descritto nel capitolo Attivazione.
- 1) Proceed to wire-connect as shown on the diagram of Fig. 2.7.
- 2) Strap preset as reported in the Set up chapter

(1): The Relay card cannot be fitted with an additional EPO button. To connect several EPO buttons to UPS first connect them in series and then connect the lot to one of the CN3s available.

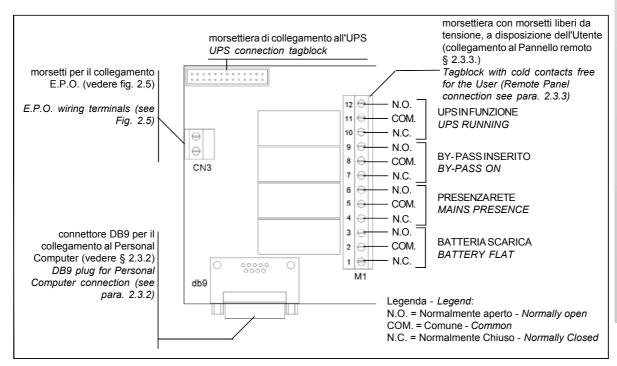


Fig. 2.7 - Schema dei collegamenti della scheda interfaccia segnali con relè Signals interface with relay card wiring diagram

^{(1):} non è possibile collegare alla scheda Relè un secondo pulsante EPO. Per collegare al UPS più pulsanti EPO è necessario porli in serie tra loro e poi collegare la serie a uno dei CN3 disponibili.

STALLAZIONE - INSTALLATION

2.5. ALLACCIAMENTO PROVVI-SORIO PER LA RICARICA DELLE BATTERIE

2.5. TEMPORARY CONNECTION TO ENABLE BATTERY RE-CHARGE

LE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTO PARAGRAFO DEVONO ESSERE ESEGUITE DA ELETTRICISTI AUTORIZZATI O DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

THE OPERATIONS DESCRIBED IN THE PARAGRAPHS THAT FOLLOW MUST BE CARRIED OUT BY AUTHORIZED ELECTRICIANS OR BY TECHNICAL PERSONNEL.

2.5.1. Verifiche e predisposizioni

Prima di procedere al collegamento dell'UPS verificare:

- i valori della tensione e della frequenza di rete: essi dovranno corrispondere a quelli indicati sull'etichetta adesiva presente sulla parte posteriore dell'UPS (tensione di ingresso, frequenza di lavoro);
- la portata dell'interruttore magnetotermico: deve essere uguale o maggiore di quella indicata sull'etichetta adesiva presente sulla parte posteriore dell'UPS (KVA);
- la messa a terra dell'impianto: deve essere conforme a quanto previsto dalle norme IEC o dalle norme localmente vigenti.

Per la sicurezza del personale addetto all'installazione assicurarsi che le operazioni di collegamento vengano effettuate nelle seguenti condizioni:

- assenza della tensione primaria di rete;
- UPS totalmente disattivato.

Per disattivare totalmente l'UPS:

a) aprire, abbassandoli, gli interruttori di ingresso rete (1), di linea di riserva (2), di uscita (4);

2.5.1. Tests and setting options

Before wire-connecting the UPS, check:

- the mains voltage and frequency values: these must correspond to those indicated on the adhesive label attached on the rear plane of the UPS (input voltage, working frequency);
- 2) magnetothermic switch capacity: must be equal or greater than that reported on the label situated on the UPS rear plane (KVA);
- 3) plant grounding: must fully comply either with IEC norms or local laws.


As far as the installation personnel's safety is concerned, make sure that the wiring operations are carried out under the following conditions:

- primary mains voltage cut off;
- UPS fully de-activated.

To fully deactivate the UPS:

a) open the main power switch (1),the reserve line switch (2), the output switch (4) by setting the lever to the down position

- b) aprire, abbassandolo, il sezionatore batterie (5):
- c) aprire, abbassandolo, l'interruttore di BY-PASS (3)

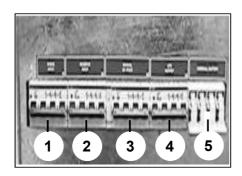

2.5.2. Esecuzione dei collegamenti

- Svitare completamente le quattro viti del pannello di protezione della morsettiera dell'UPS.
- 2) Collegare al morsetto "18" dell'UPS il cavo di terra (fig. 2.8).

 Per il collegamento della messa a terra
- utilizzare un cavo con sezione di almeno 6 mm².
- 3) Collegare il cavo della tensione di rete (fig. 2.8) ai seguenti morsetti dell'UPS:

14 = fase U1

15 = fase V1

16 = fase W1

17 = neutro N1


Per il collegamento della tensione di rete utilizzare conduttori con sezione di almeno 6 mm².

Ultimati i collegamenti avviare la carica delle batterie attenendosi a quanto descritto nel capitolo USO E MANUTENZIONE.

- b) open the battery switch (5) by setting the lever to the down position;
- c) open the BY-PASS switch (3) by setting the lever it to the down position.

2.5.2. Wiring

1) Fully unscrew the four screws from the protection panel situated on the UPS tagblock.

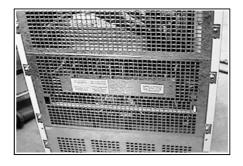

- 2) Connect the ground lead to the "PE" terminal of the UPS (Fig. 2.8).
 - To ground connect use a 6 sq.mm. section cable.
- 3) Connect the mains voltage lead (see Fig. 2.8) to the following UPS terminals:

14 = phase U1

15 = phase V1


16 = phase W1

17 = neutral N1

With regard to mains voltage connection use a 6 sq.mm. section cable.

After having completed the wiring connections charge the batteries as instructed in the USER MANUAL chapter.

rete 380÷415 Vca/50 Hz - 3F+N+PE (GND) mains 380÷415 Vac/50 Hz 3PH+N+PE (GND)

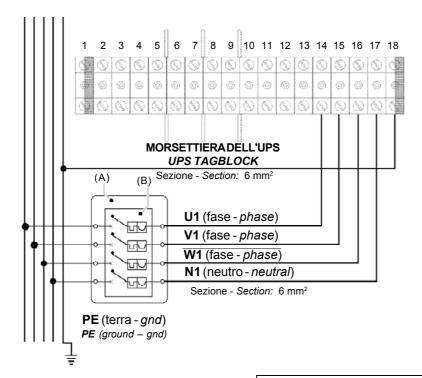

Legenda Legend (A) = Quadro di ditribuzione (A) = Main distrib. panel (B) = Input switch (B) = Interruttore d'ingresso 1 = Massa Ground 2 = Uscita fase U2 Output phase U2 3 = Uscita fase V2 Output phase V2 Output phase W2 4 = Uscita fase W2 5 = Uscita neutro N2 Output neutral N2 6 = Positivobatt. Battery positive Battery positive Battery negative 7 = Positivo batt. 8 = Negativo batt. 9 = Negativo batt. Battery negative 10 = Ingresso riserva fase U3 Input reserve phase U3 11 = Ingresso riserva fase V3 Input reserve phase V3 12 = Ingresso riserva fase W3 Input reserve phase W3 13 = Ingresso riserva neutro N3 Input reserve neutral N3 14 = Ingresso rete fase U1 Input mains phase U1 15 = Ingresso rete fase V1 Input mains phase V1 16 = Ingresso rete fase W1 Input mains phase W1 17 = Ingresso rete neutro N1 Input mains neutral N1 18 = Massa Ground

Fig. 2.8 - Allacciamento provvisorio per la ricarica delle batterie Temporary connection to enable battery recharge

3 - ATTIVAZIONE

3 - SETUP

indice	Table of contents
3.1. Prima accensione e verifiche 2 3.1.1. Istruzioni per la prima accensione dell'UPS	
3.1.2. Verifica dello stato dell'UPS sull pannello frontale e delle segnalazioni	3.1.2. Check on the UPS status of the front panel and
3.1.3. Prova di inserimento del carico 3	3.1.3. Load insertion test
3.1.4. Prova di intervento dell'UPS 4 3.1.5. Prova dello stato di carica della	3.1.5. Test on the battery charge
batteria	3.1.6. Test on switching over to the reserve line
3.1.7. Verifica del funzionamento del	3.1.7. Manual By-pass operation check
	3.2. Setting options6
3.2.1. Predisposizioni sulla scheda relè	3.2.1 Setting options on the Relay card 7 3.2.2. PC Interaction setting 8
3.3. Attivazione dei dispositivi	3.3. Pheripheral device set-up9
periferici	3.3.1. Check of the Emergency Power Off circuit (E.P.O.)
3.3.2. Prova del pannello remoto	3.3.2. Remote panel test
	the Relay Card

Rev	Descrizione	Data	Controllato	Realizzato	Data	Tipodidoc.	Pagine n°	Pag.totali
03		04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
				Approvato				
-						D1	T 027 1	-E03

3.1. PRIMA ACCENSIONE E VERIFICHE

3.1.1. Istruzioni per la prima accensione dell'UPS

Gli interruttori d'accensione dell'UPS si trovano sul retro della porta e in condizione di spegnimento sono tutti rivolti verso il basso.

Prima di attivare l'UPS verificare che l'interruttore MANUAL BY-PASS sia abbassato e bloccato da un fermo meccanico (e eventuale lucchetto di sicurezza).

Il sezionatore fusibili di batteria contiene i fusibili: prima di inserire il sezionatore, verificare con un tester lo stato di continuità dei fusibili.

Per attivare l'UPS azionare gli interruttori come da sequenza descritta nel riquadro sottostante:

3.1. INITIAL TURN-ON AND CHECKS

3.1.1. UPS Initial turn-on instructions

The ON/OFF switches of the UPS are situated in the rear of the door and when in the OFF condition the levers are all turned downwards.

Before activating the UPS check that the lever of the MANUAL BY-PASS switch has been lowered and mechanically locked (a safety padlock can be eventually used).


The battery fuse switch contains the fuses: before inserting the switch check, with a tester, the fuses continuity state.

Before activating the UPS operate the switches following the order given below:

Sequenza di accensione - Switching ON sequence:

- l alzare la levetta dell'interruttore RESERVE INPUT
- 2 alzare la levetta dell'interruttore UPS OUTPUT
 - attendere l'avvio del ventilatore e quindi presenza della tensione in uscita
- 3 alzare la levetta dell'interruttore MAINS INPUT
- 4 alzare la levetta del sezionatore BATTERY nel vano batteria
- 5 premere il pulsante (1) "MENU"
- 6 Selezionare il menu "COMANDI" con le frecce < (3)
 o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporanea_mente) per conferma
- 7 Selezionare "INVERTER ON-OFF" con le frecce < (3)
 o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporanea_mente) per conferma
- 3 Premere "CLEAR" per uscire dal menu "COMANDI" e posizionarsi sul menu segnalazioni e allarmi.

- 1 lift the lever of the RESERVE INPUT switch
- 2 lift the lever of the UPS OUTPUT switch
- wait the fan run, so the voltage is present to the output
- 3 lift the lever of the MAINS INPUT switch
- 4 lift the lever of the BATTERY switch located in the side battery cabinet
- 5 press the "MENU" pushbutton (1)
- 6 Choose the "COMMAND MODE" menu using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm
- 7 Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows <
 (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm
- 8 Press "CLEAR" pushbutton to exit from "COMMAND MODE" menu to visualize the status and alarm menu

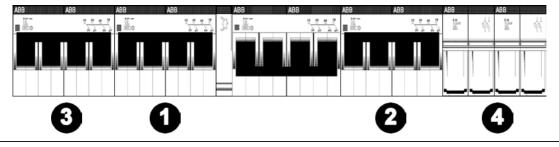

Stato del pannello frontale all' accensione dell' UPS

Sull' LCD (7) verranno visualizzati i seguenti stati:

- UPS in funzione -
- inverter inserito
- rete principale OK
- rete di riserva OK
- tensione di batteria OKsincronismo OK
- carico su inverter

Il led verde (5) indicherà la condizione dell'UPS di funzionamento normale.

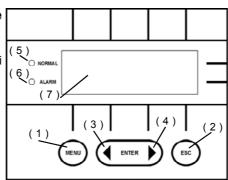


fig. 2.3

Front panel status when switching ON the UPS

On LCD (7) will be displayed the following statusi:

- UPS operating -
- inverter operating
- mains line within limits
- by pass line within limits
- battery voltage within limits
- inverter bypass in syncro
- load on inverter

The green LED (5) will indicate the normal running condition of UPS.

3.1.2. Verifica dello stato delle segnalazioni sull'LCD del pannello frontale

Al momento dell'accensione l'UPS si pone in Bypass automatico dando origine all'allarme generico (LED rosso acceso e allarme sonoro).

- Premere il tasto di silenziamento "ESC" per escludere l'allarme sonoro.

Dopo 20 secondi che l'inverter è stato avviato l'UPS si pone in condizione di funzionamento normale, indicata sul pannello frontale dall' LCD sopra descritto. (fig. 2.3)

3.1.3. Prova di inserimento del carico

Si suggerisce di utilizzare carichi fittizi o carichi non critici fino al raggiungimento della potenza massima dell'UPS. Tenendo sotto controllo la potenza o corrente di uscita indicata nel menu parametri dell'LCD, procedere gradualmente all'inserzione del carico.

AVVERTENZA

L' allarme di "Sovraccarico Inverter" sull'LCD indica un sovraccarico dell'UPS (il carico con-

3.1.2. Check on the status state of the front panel and signalling LEDs

When switching ON, the UPS will set to the automatic By-pass condition thus producing a generic alarm (red LED glowing and buzzer alarm activated).

 Press the quenching key to clear the buzzer alarm.

After 20 seconds that the inverter has been started the UPS will revert to the regular operating conditions. This condition is indicated on the front panel through the LCD above described. (fig.2.3)

3.1.3. Load insertion test

Dummy loads are suggested to be used till reaching the maximum UPS power. With an eye to the load indicating LEDs, gradually insert the load.

WARNING

The "Inverter Overload" alarm indicates that the UPS is overloaded (the load connected is too high): disconnect the load in excess, restart the

3.1.4. Prova di mancanza rete dell'UPS

La verifica dell'intervento dell'UPS o commutazione del funzionamento RETE/BATTERIA si effettua staccando la rete di ingresso e verificando che il carico continui ad essere alimentato. Procedere come di seguito descritto:


inverter following the Inverter On-Off procedure.

3.1.4. UPS Mains failure test

The UPS intervention or MAINS/BATTERY switching test is carried out by cutting off the input mains and checking that the load is still

Prova di intervento - Intervention test

- 1 Abbassare l'interruttore INPUT MAINS e verificare:
 - a allarme acustico in funzione
 - b LED rosso ALARM (6) acceso
 - c Allarme sull' LCD "Rete principale non idonea".
- 2 Premere il tasto "ESC" (2) per escludere l'allarme acustico.
- 1 Lower the INPUT MAINS switch lever and check that:
 - a the buzzer alarm is operating
 - b the red ALARM LED (6) is glowing
 - c alarm on LCD " mains line out of limits"
- 2 Press "ESC" key (2) to clear the buzzer alarm.



3.1.5. Prova dello stato di carica della batteria

Mantenendo il carico alimentato solo da UPS (interruttore INPUT MAINS abbassato) verificare sul pannello frontale LCD i parametri relativi alla batteria. (Vbatt, I batt, Autonomia %)

- La condizione normale è quella di avere la "V batt." compresa tra i 370-430Vdc e "l'Autonomia" compresa tra 90-100% (valori indicativi in funzione del carico applicato);
- La condizione di PREALLARME FINE SCA-RICA è quella la "V batt." a 350Vdc (+- 2%);
- La condizione di BATTERIA NON IDONEA (allarme minima) è quella di avere quella la "V batt." a 320Vdc(+-2%).

NOTA: Nel caso intervenga il PREALLARME FINE SCARICA è opportuno scollegare il carico per procedere a una ricarica di almeno 4 ore della batteria.

being powered.

Proceed as stated below:

3.1.5. Test on the battery charge condition

With the load powered through the UPS only (INPUT MAINS switch lever lowered) check on the LCD front panel the battery parameters (Vbatt, I batt, Back up time %).

- the normal condition is to have "Vbatt" between 370-430Vdc and back up time between 90-100% (indicative values depending on load applied);
- the BATTERY PREALARM condition is "Vbatt" between at 350Vdc (+-2%);
- the BATTERY VOLTAGE OUT OF LIMITS condition (minimum alarm) is "Vbatt" between at 320Vdc (+-2%);.

NOTE: In case of BATTERY PREALARM it is suggested to disconnect load so as to recharge the battery for approximately 4 Se si protrae ulteriormente l'utilizzo della batteria, verrà visualizzato l'allarme "fine scarica batteria": la batteria viene automaticamente sezionata e non è più utilizzabile se non dopo adeguata ricarica.

3.1.6. Prova di commutazione su linea di riserva (By-pass automatico)

La prova di commutazione su linea di riserva si effettua forzando l'intervento del circuito di Bypass automatico e verificando che il carico continui ad essere alimentato.

hours.

f the battery is further utilized, the alarm "BAT-TERY END OF DISCHARGING" will be displayed: the battery is automatically disconnected and unless properly recharged it cannot be used again.

3.1.6. Test on switching over to the reserve line (automatic by-pass)


The switching over to the reserve line test is carried out by forcing the automatic By-pass circuit to intervene and by checking that the load is still being powered.

Commutazione su linea di riserva

- a premere il pulsante (1) "MENU"
- b Selezionare il menu "COMANDI" con le freccie < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma
- c-Selezionare "COMMUTAZIONE CARICO" con le freccie < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma.
- d Premere "ESC" per uscire dal menu "COMANDI" e posizionarsi sul menu segnalazioni e allarmi.
- e ritorno alle condizioni normali con segnalazione sull'LCD "Carico su Inverter".

Switching over to the reserve line

- a press the "MENU" pushbutton (1)
- b Choose the "COMMAND MODE"
 menu using the arrows < (3) or >
 (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3
 and 4 togheter
)to confirm
- c Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows < (3) or > (4) and pre "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter) to confirm
- d Press "ESC" pushbutton to exit from "COMMAND MODE " menu to visualize the status and alarm menu
- e return to normal condition with LC display status "Load on Inverter".

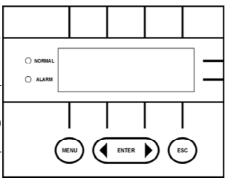

Se non si verificano ulteriori eventi, l'UPS torna automaticamente in funzionamento normale dopo 20 secondi.

3.1.7. Verifica del funzionamento del By-pass manuale

Il By-pass manuale permette di escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico. Per la verifica procedere come segue:

- 1 premere il pulsante (1) "MENU";
- 2 Selezionare il menu "COMANDI" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3


If no other events arise, the UPS will automatically revert to regular operation after 20 seconds.

3.1.7. Manual By-pass operation check

The manual by-pass allows to exclude the UPS while still keeping the load powered. The check is carried out in the following manner:

1 - press the "MENU" pushbutton (1);

- e 4 contemporaneamente) per conferma;
- 3 Selezionare "COMMUTAZIONE CARICO" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma. Ora il carico è su bypass.
- 4 Selezionare "INVERTER ON-OFF" con le frecce <(3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma spegnimento. L'allarme generico si attiverà.
- 2- Choose the "COMMAND MODE" menu using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (keys 3 and 4 together) to confirm);
- 3- Choose "SWITCH LOAD" using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 together)to confirm. Now the load is on bypass.
- 4- Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows <(3) or > (4) and press "ENTER"

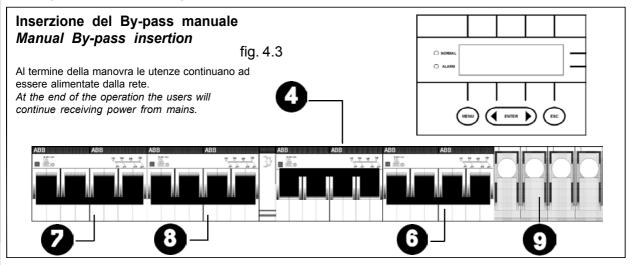

- 5 verificare la segnalazione dell'LCD di "Carico su by pass";
- 6 rimuovere il fermo meccanico sull'interruttore MANUAL BY PASS e chiudere l'interruttore; verrà visualizzato l'allarme "MANUAL BYPASS ON".
- 7 abbassare l'interruttore OUTPUT;
- 8 abbassare l'interruttore INPUT MAINS.
- 9 abbassare l'interruttore INPUT RESERVE
- 10- abbassare il sezionatore BATTERY;

Verificare che il carico continui ad essere alimentato dalla rete con l'UPS spento.

3.2. PREDISPOSIZIONI

Le sole predisposizioni necessarie sono quelle relative alle interfacce di collegamento ai dispositivi esterni quali personal computer, pulsante di spegnimento di emergenza, pannello remoto.

- (pushbuttons 3 and 4 together)to confirm. The general ALARM will be activated.
- 5 check the status "Load on bypass" on LCD display:
- 6 remove the mechanical lock from the MANUAL BY PASS switch and lift the switch lever; "MANUAL BY PASS ON" alarm will be displayed.
- 7 lower the OUTPUT switch lever;
- 8 lower the INPUT MAINS switch lever;
- 9 lower the INPUT RESERVE switch lever;
- 10 lower the BATTERY switch lever:

Ascertain that the load continues to be powered from mains while the UPS is switched off.

3.2. SETTING OPTIONS

The presettings required are only those which concern the interfaces wiring the external de-

3.2.1. Predisposizioni sulla scheda relè La scheda Relè è fornita opzionalmente a richie-

sta. Se presente, la scheda deve essere predisposta secondo l'uso desiderato dal Cliente.

Le configurazioni dei ponticelli per l'uso con il PC o con il pannello di segnalazione remoto sono descritte nella tabella che segue.

vices, i.e., personal computer, safety switch, remote panel.

3.2.1 Setting options on the Relay card

The relay card is optionally supplied upon customer demand. If supplied the card shall have to be preset according to specific Customer requirements.

The strap configuration adopted for the applica-

Scheda Relé - Relay Card				
FUNZIONE - FUNCTION	CHIUSI - CLOSED	APERTI - OPEN		
Uso con il PC Use with the PC	contatti J5,J7,J8,J9,J10,J11,J14 seriale J1, J2,J3	J1, J2, J3, J4, J6		
Uso con il pannello remoto Use with the remote panel	J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14	J1, J2, J3, J5		


Quando è richiesto il collegamento con un pulsante per lo spegnimento in emergenza dell'UPS (E.P.O.) la configurazione dei ponticelli è descritta nella tabella che segue.

tion with PC or with the remote indication panel is described in the following table.

FUNZIONE FUNCTION	CHIUSI CLOSED	APERTI OPEN
EPO abilitata EPO enabled	J16	J12, J15
EPO non abilit. EPO not enabled	J12	J16, J15

Scheda Relé: predisposizioni E.P.O.

Relay card: E.P.O. setting

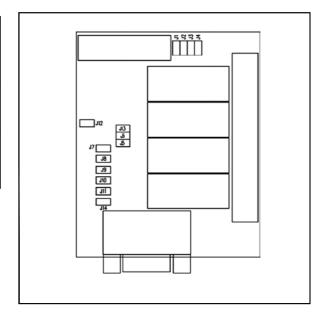


3.2.2. Predisposizioni per la comunicazione con il PC

Come spiegato nelle pagine precedenti, l'UPS può comunicare ad un computer il proprio stato e le misure sul suo funzionamento. Tale comunicazione può essere di due tipi: seriale avanzata o seriale basica. In funzione di quale si intende usare, e quindi di come si è settato sia il firmware dell'UPS che le schede di comunicazione presenti sul retro, in fase di installazione del software si deve scegliere la voce esatta dall'elenco a tendina. L'UPS quando esce dalla fabbrica è predisposto per usare la comunicazione più ricca e questa porta a scegliere come modello di UPS nel software di gestione: "SQP3/3ph".

Nel caso, per esigenze particolari, il cliente desideri usare la comunicazione basica, dopo aver opportunamente configurato la scheda sul retro e il firmware di gestione dal pannello dell'UPS, deve nel software scegliere "Basic Comm xxKva/xxmin". Ovviamente i numeri qui non scritti devo corrispondere alle caratteristiche del vostro UPS.

3.2.2. PC Interaction setting option

As explained before in this manual, UPS can broadcast its status and its working measures. This communication can be of two levels: advanced serial or basic serial. In dependance of which you prefer, and therefore of how you set both hardwere and firmware of the UPS, during the software installation you need to choose the correct item from UPS model list. When UPS first leaves the factory, it's setup for using the reachest communication, and this makes you to choose "SQP3/3ph" as UPS model. In case the customer wpuld prefer using the basic coominication, for special needs, while installing the UPSMAN software he has to choose "Basic Comm xxkVA/xxmin", where xx are values in accordance with the model in your possession.

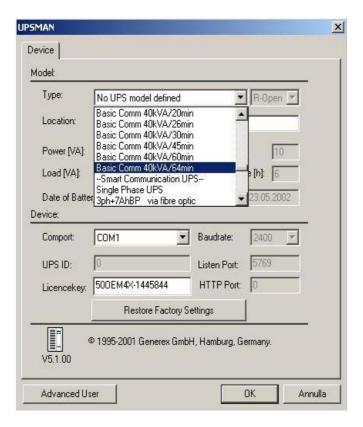

3.3. ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI PERIFERICI

In questo paragrafo sono date le istruzioni per il collaudo di impianti esterni e dispositivi periferici collegati all'UPS, quali il pulsante di spegnimento in emergenza, il PC, il pannello remoto.

3.3.1. Verifica del circuito di spegnimento forzato in emergenza (E.P.O.)

Il circuito, pensato per spegnere l'UPS in condizioni di emergenza (incendio, allagamento... ecc.) utilizza un pulsante esterno di emergenza con contatti NC collegati alla scheda Relè.

Per verificare il corretto funzionamento eseguire le manovre descritte nel riquadro sottostante. AVVERTENZA: se le condizioni sopra descritte non fossero verificate, controllare i ponticelli della scheda Relè (paragrafi 3.2.1).

3.3.1. Check of the Emergency Power Off circuit (E.P.O.)


This circuit has been designed to switch off the UPS in emergency conditions (i.e., fire, flood, etc.). It utilizes an external safety switch with NC contact connecting the Relay card.

To check that it operates correctly proceed as described below.

WARNING: If the above conditions are not verified, check the straps on the Relay card (see paras. 3.2.1).

Prova di spegnimento E.P.O. - Switch-off test on the E.P.O.

- EPO Remoto
 - a) Premere il pulsante di Emergenza esterno: l'Ups si spegne entro 2 secondi e cessa di alimentare il carico [allarme acustico e accensione allarme gen. (6)]. b) Per ripristinare spegnere completamente l'UPS e aspet tare alcuni minuti (per la riaccensione, attendere il completo spegnimento dell'LCD). Per la riaccensione, ripetere la procedura di attivazione descritta al paragrafo 3.1.1 della presente sezione.
- Remote EPO
 - a) Press the external "EMERGENCY"pushbutton: the Ups switches off within 2 seconds and stops powering the load [buzzer alarm and general alarm activation].
 - b) To reset switch off completely the UPS and wait few minutes (to restart, wait the LCD completely switched off). To restart, please repeat the start up procedure described on paragraph 3.1.1 of the present section.

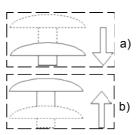


silenziato.

3.3.2. Prova del pannello remoto

Per verificare il corretto funzionamento eseguire le manovre descritte nel riquadro sottostante.

3.3.2. Remote panel test

To check regular operation proceed as stated below.

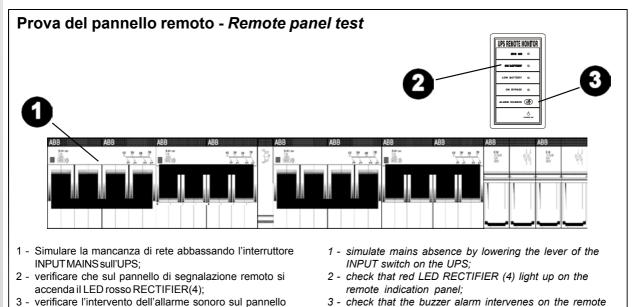

3.3.3. Verifica delle telesegnalazioni in uscita dalla scheda Relè

remoto: premendo il tasto BUZZER l'allarme sonoro viene

Sulla morsettiera M della scheda Relè sono disponibili contatti liberi da tensione di tipo NO/NC, relativi agli stati dell'UPS descritti nella tabella seguente (a UPS spento i contatti NC sono in continuità con il rispettivo comune).

Morsetti	Segnalazioni
11	UPS in funzione (N.O.) comune UPS in avaria (N.C.) By-pass inserito (N.O.) comune By-pass disattivo (N.C.) Mancanza rete 230 VCA (N.O.) comune Presenza rete 230 VCA (N.C.) Livello batteria sufficiente (N.O.) comune Batteria scarica (N.C.)
1	Battoria coarioa (11.0.)

Accertarsi della corretta corrispondenza di quanto descritto misurando la continuità ohmica fra il comune e i relativi contatti mediante un tester.

3.3.3. Check on remote indications outputting the Relay Card

panel; press the BUZZER key to quench the alarm.

The M tagblock of the Relay card is provided with cold contacts of the NO/NC types concerning the status of the UPS described in the table below (when UPS is OFF the NC contacts must show continuity with the relative common lead).

Terminals	Indications
12	UPS running (N.O.) common UPS faulty (N.C.) By-pass enabled (N.O.) common By-pass disabled (N.C.) 230 VAC mains failure (N.O.) common 230 VAC mains presence (N.C.)
2	Sufficient battery level (N.O.) common Battery flat (N.C.)

Make sure that the relationship given is true by measuring with a tester the ohmic continuity between the common lead and the relative contacts.

4 - USO E MANUTENZIONE

4 - USER MANUAL

indice	Table of contents
4.1. Descrizione generale	4.1.1. Operation 4
4.1.2. Linea di riserva (By-pass automatico)4 4.1.3. By-pass manuale	4.1.2. Automatic By-pass
4.2. Il pannello frontale 5 4.2.1. Pulsante "MENU" 5 4.2.2. Pulsante "ESC" 5 4.2.3. Pulsanti "BACK" e "NEXT" 6 4.2.4. Spia "NORMAL" 7 4.2.5. Spia "ALARM" 7 4.2.6. Menu pannello di comando 7	4.2. Front panel 5 4.2.1. "MENU" push-button 5 4.2.2. "ESC" push-button 5 4.2.3. "BACK" and "NEXT"push-button 6 4.2.4. "NORMAL" light 7 4.2.5. "ALARM" light 7 4.2.6. Control panel menu 7
4.3. Quadro elettrico anteriore144.3.1. Interruttore INPUT MAINS144.3.2. Interruttore RESERVE INPUT144.3.3. Interruttore MANUAL BY-PASS144.3.4. Interruttore UPS OUTPUT144.3.5. Sezionatore fusibili BATTERY15	4.3. Front distribution panel 14 4.3.1. INPUT MAINS switch 14 4.3.2. RESERVE INPUT switch 14 4.3.3. MANUAL BY-PASS switch 14 4.3.4. UPS OUTPUT Switch 14 4.3.5. BATTERY fuses switch 15
 4.4. Istruzioni per l'uso	4.4. User's guide

Rev	Descrizione	Data	Controllato	Realizzato	Data	Tipodidoc.	Paginen°	Pag. totali
03		04/02/03	A.C.	U.T. PTX	20/06/2004			
]		
\perp				Approvato				
						Cod.		
						וט	0271	I-E03

4.4.4. Riaccensione dell'UPS e disinseriment del By-pass manuale senza interruzio	S S
di alimentazione al carico	
4.4.5. Inserimento del By-pass manuale in	
caso di avaria dell'UPS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
45 11	UPS failure 19
4.5. Uso con il PC	
4.0 . December 2011 (2011)	4.5. Use with the PC20
4.6. Pannello remoto (opzionale)	
A TO BE A SECULAR SECURAR SECU	4.6. Remote panel (optional)21
4.7. Manutenzione ordinaria	
4.7.1. Verifica dell'intervento dell'UPS	22
4.7.2. Ricarica della batteria	22 4.7.1. Check on UPS intervention 22
4.7.3. Verifica periodica del funzionamento	4.7.2. Battery recharge 22
della linea di riserva	
4.7.4. Pulizia del mobile, del pannello frontal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
della griglia di aerazione	
9.9.2.2.2	cleaning23
4.8. Manutenzione periodica	23
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.8. Periodic maintenance23
4.9. Stati UPS (funzionamento norma	
le)	24 4.9. UPS status (normal mode)25
4.10. Risoluzione dei problemi	26

4.1. DESCRIZIONE GENERALE


L'UPS è realizzato in un contenitore che presenta, nella parte frontale, un motivo estetico dalle curve morbide sulla sommità del quale è inserito il pannello dei comandi e delle segnalazioni.



Nella parte anteriore, in posizione volutamente nascosta dalla porta per impedire manovre accidentali, si trovano i vari interruttori di manovra. Nella parte posteriore vicino alla morsettiera vi sono due aperture da cui si affaccia un connettore dB9 standard usato per collegare l'UPS a un PC che, con un programma fornito su richiesta, permette di gestire il funzionamento dell'UPS. Alla morsettiera applicata sulla stessa scheda può essere collegato un pannello remoto (opzionale) le cui spie informano sullo stato dell'UPS.

A richiesta viene fornita una seconda scheda relè opzionale con le stesse funzioni di quello standard.


L'UPS è stato progettato e realizzato per offrire elevate prestazioni in termini di sicurezza, protezione ed affidabilità. l'UPS si rivela perciò idoneo a servire carichi sofisticati ed altamente sensibili alle fluttuazione ed alle microinterruzioni d'alimentazione della rete.

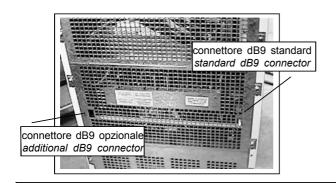

4.1. GENERAL OVERVIEW

UPS consist of a cabinet featuring a finely designed front coverplate with flowing line mounting the command and indication panel.

In the rear of the door are contained the various

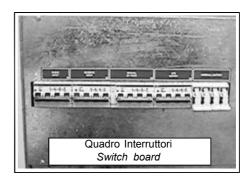


operating switches, hidden from sight to prevent them from being accidentally operated.

The two slots near the terminal blocks are reserved for a standard DB9 connector used to connect UPS to a PC. The Constructor supplied program residing on the PC allows to manage UPS operation. To the tagblock residing on the same board a remote panel (optional) can be connected. The lights present on the remote panel reports on the UPS state of operation.

An additional Relay Board (optional) with functions similar to the standard one is supplied upon customer demand.

UPS has been designed and constructed with the aim of offering high performance in terms of safety, protection and reliability. UPS is therefore, suitable to serve sophisticated loads which are highly sensitive to surges and micro-interruptions on the mains power.

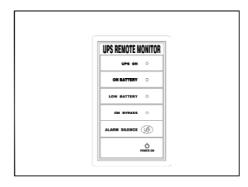

Pannello Remoto - Remote Panel

4.1.1. Funzionamento

L'UPS ha due modi tipici di funzionamento:

- da RETE, in presenza della rete, le utenze (carico) sono mantenute alimentate dalla rete stessa filtrata e raddrizzata dall'UPS; la batteria è a riposo e costantemente sotto carica. Questa è la normale condizione di funzionamento.
- da BATTERIA, in assenza della rete, la batteria fornisce l'energia necessaria all'alimentazione delle utenze, garantendo in tal modo l'alimentazione al carico collegato.

La commutazione RETE/BATTERIA avviene automaticamente e istantaneamente al mancare della rete; in maniera altrettanto automatica, al ritorno della rete avviene il ritorno alla normale condizione di funzionamento.

4.1.2. Linea di riserva (By-pass automatico)

Quando l'UPS rileva condizioni anomale (es: avaria della batteria, dei circuiti interni, oppure in caso di temperatura eccessiva) un circuito detto By-pass automatico interviene automaticamente inserendo una **linea di riserva** sulla quale la rete continua ad alimentare il carico per tutto il tempo di intervento del By-pass automatico.

Alla scomparsa delle cause che hanno provocato l'intervento del By-pass automatico, questo viene disinserito automaticamente e il carico viene di nuovo alimentato dall'UPS.

L'intervento del By-pass automatico è segnalato da una spia gialla presente sul pannello frontale.

4.1.3. By-pass manuale

II By-pass manuale è un circuito previsto per tutti i casi in cui occorra escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico (es.: UPS fermo, avaria, ...). Si tratta di un circuito azionabile tramite l'interruttore MANUAL BY-PASS, che si trova nella parte anteriore dell'UPS aprendo la porta. L'interruttore dispone di un fermo meccanico di protezione per impedire che venga azionato inavvertitamente. Il fermo meccanico è bloccabile con lucchetto per evitarne la rimozione da personale non autorizzato.

4.1.1. Operation

The dual operating modes of UPS are:

- from MAINS, with mains present, the load is kept powered by the mains voltage which is filtered and rectified by UPS; the battery is idle and constantly charged. This is the regular operating condition.
- from BATTERY, with no mains voltage present, the battery yields the power required to supply the load.

In this manner power is guaranteed to the connected load even with no mains present.

The switching over from MAINS to BATTERY is automatic and immediately following mains failure. Likewise, when mains is restored the equipment reverts to the regular operating condition.

4.1.2. Automatic By-pass

When UPS detects faulty conditions (e.g., battery or circuitry failure, or excessive temperature), an automatic switching circuit will automatically intervene to by-pass over to a transient path. On this path the mains will continue powering as long as the automatic switching circuit intervenes.

When the cause for switching clears, the automatic switching circuit automatically cuts off and the load is once again powered through UPS. The intervention of the automatic by-pass switch is signalled on the front panel through the turning

on of the yellow light.

4.1.3. Manual By-pass

The manual by-pass circuit is utilized in all those circumstances whereby UPS must be excluded while still keeping the load powered (e.g., UPS not running, failure, etc.). This circuit can be operated through the MANUAL BY-PASS switch situated on UPS front, opening the door.

The switch is provided with a mechanical lock protecting it against accidental operations. The mechanical lock can be further secured with a padlock. This latter measure is used to prevent unauthorized personnel from removing it.

4.2. IL PANNELLO FRONTALE

L'intero funzionamento del gruppo viene gestito attraverso il pannello frontale dell'UPS.

I comandi disponibili sono estremamente semplici e all'insorgere di una condizione d'allarme viene segnalata dall'UPS attraverso l'attivazione di un avvisatore acustico d'allarme, l'accensione di una spia rossa di allarme generico e la visualizzazione sull 'LCD del tipo di allarme.


4.2.1. Pulsante "MENU"

Il pulsante MENU (1) ha la funzione principale di far accedere ai vari menù dell'UPS:

- Modo Comandi
- Eventi Remoti
- Linguaggio Operativo
- Orologio
- Configurazione UPS

Il pulsante MENU (1) all'inter-

no dei singoli menù cambia di funzione:



- nel menù Orologio Data oppure Ora: permette lo spostamento del cursore alla cifra successiva.
- nel menù Configurazione UPS Numero di telefono:

permette lo spostamento del cursore alla cifra successiva.

4.2.2. Pulsante "ESC"

Il pulsante "ESC" (2) ha la funzione di tacitazione e di annulla operazione (se non confermata) all'interno dei vari menù.

Ha la funzione di scrolling nel menù allarmi e stati.

4.2. FRONT PANEL

The assembly is fully operated through the UPS's front panel.

The commands available are very simple and if the presence of an alarm state is signalled by the UPS through the activation of a buzzer, the turning on of the red general alarm light and showing on LCD the kind of alarm.

4.2.1. "MENU" push-button

The MENU pushbutton (1) has for main function to access to the submenu of UPS:

- Command mode
- Event history
- Operating language
- Clock

(1)

MENU

- UPS configuration

Inside the submenu the MENU pushbutton (1) change his function:

- menu Event history Display events:
 has the function to display the last record event.
- menu Clock Date or time: has the function to shift the cursor to the next number position.
- menu UPS Configuration telephone number: has the function to shift the cursor to the next number position.



4.2.2. "ESC" push-button

The "ESC" pushbutton (2) has the function to silent the buzzer and to cancel the operation (if not confirmed) inside the submenu.


It has also the function of messages scrolling inside the status and alarm menu.

Il pannello dei comandi

Control panel

Il pannello consente di visualizzare lo stato di funzionamento dell'apparecchiatura

The panel displays the equipment's operating state

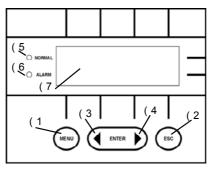

egenda dei comandi e indicatori dell'UPS.

1) = Pulsante "MENU"

- 2) = Pulsante "ESC"
- 3) = Pulsante "BACK"
- 4) = Pulsante "NEXT"
- (3) + (4) = Funzione "ENTER"
- 5) = Spia verde "NORMAL", accesa quando l'UPS è in condizioni di funzionamento normali
- Spia rossa "ALARM", accesa quando l'UPS è in condizioni di allarme
- Diplay alfanumerico per la visualizzazione delle funzioni e dei parametri dell'UPS.

Legend of the commands and lights on the UPS

- "MENU" pushbutton
- (2) = "ESC" pushbutton
- "BACK" pushbutton (3) =
- (4) = "NEXT" pushbutton

(4)

- (3) + (4) = "ENTER function"
- Green light, ON to indicate UPS normal operation
- Red light, ON to indicate UPS general alarm (6) =
- LCD display to display the UPS functions and

4.2.3. Pulsanti "BACK" e "NEXT"

I pulsanti Back (3) e Next (4) hanno diverse funzioni:

Premendo contemporaneamente i tasti si eseguita (funzione "ENTER").

conferma l'operazione (3)

- nel menu Eventi Remoti, Back scorre gli eventi visualizzando solo data e ora; Next visualizza l'evento selezionato (in data e ora) con i relativi stati e allarmi.
- nel menu Linguaggio Operativo, Back e Next visualizzano le lingue disponibili.
- nei menu Orologio e Numero di telefono tramite il tasto Back si incrementa la cifra, mentre Next decrementa le cifra.

4.2.3. "BACK" and "NEXT" pushbuttons

The Back (3) and Next (4) pushbuttuons have different functions depending of submenu:

> - Pressing togheter the pushbuttons it is made the operation confirm ("ENTER" function)

- Inside the Event History menu, Back scroll the event date and time only; Next display event set (date and time) with the status the and alarm.
 - inside the Operating language menu, Back and Next display the available languages.
- inside the Clock and Telephone number menus, Back increase the number, Next decrease the number to set.

4 - 6 - Uso e manutenzione - User manual

4.2.4. Spia NORMAL

La spia di colore verde indica il normale funzionamento dell'UPS.



4.2.5. Spia ALLARME GENERICO

Questa spia si accende per ogni situazione di allarme o quasto.

L'attivazione di questa spia è sempre correlata ad un allarme acustico, silenziabile premendo il tasto di tacitazione "ESC".

4.2.6 MENU PANNELLO DI COMANDO

La tabella seguente mostra i livelli del menu principale "MENU STATI - ALLARMI":

in questo menu è possibile vedere lo stato e le condizioni operative dell'UPS, il tasto "ESC" ha la funzione di scorrimento nella visualizzazione degli stati/allarmi.

Da questo menu l'utente può avere acceso ai diversi menu premendo il pulsante "MENU" (secondo livello).

Una volta entrati al secondo livello, la prima riga

MENU STATI - ALLARMI PARAMETRI UPS MODO COMANDI STORICO EVENTI LINGUAGGIO OPERATIVO OROLOGIO CONFIGURAZIONE UPS

4.2.4. "NORMAL" LIGHT

The green light inicates the UPS normal status.



4.2.5. "ALARM" LIGHT

This light it is on every time that an alarm or fault condition occur.

The turning on of this light is always associated with the activation of a buzzer which can be silent using "ESC" pushbutton.


4.2.6 CONTROL PANEL MENU

The table below show the main menu levels "STATUS-ALARM MENU":

inside this menu it is possible to see the status and the operative conditions of the UPS, the "ESC" pushbutton has the function to scroll the display status/alarm.

From this menu the user can access to different submenu by pressing "MENU" pushbutton (second level).

Once on the second level, the first row show

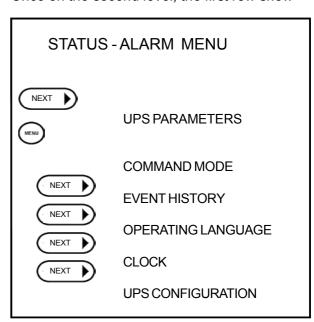

mostra < scelta menu > e usando i tasti "NEXT" < menu choice > and using "NEXT" and "BACK" e "BACK" è possibile scegliere il menu desiderato. pushbuttons it is possible to choose the desired Premendo contemporaneamente i pulsanti "NEXT" menu. Pressing "NEXT" and "BACK" pushbutton e "BACK" si eseque il comando "ENTER" e si at the same time the "ENTER" command is seleziona il livello più basso del menu scelto.

La scritta "confermato" sul display e un beep "confirmed" on the display and a beep will indicasonoro indicheranno l'avvenuta azione.

Premendo il tasto "ESC" si ritornerà al livello Pressing "ESC" pushbutton it is possible to go precedente.


Dal menu "STATI- ALLARMI UPS" premendo il From "STATUS-ALARM MENU" pressing tasto "NEXT" si accede al menu "PARAMETRI".

selected and the lower level will be reached. The te the action occurred.

back at the previous level.

"NEXT" it possible to access at "UPS PARAMETERS"

MENU STATI - ALLARMI NEXT **PARAMETRI UPS** TENSIONE INGRESSO L-N L1-N L2-N L3-N TENSIONE INGRESSO L-L NEXT L1-L2 L2-L3 L3-L1 TENSIONE USCITA NEXT COTTENTE INGRESSO I-t CORRENTE USCITA NEXT I-out **BATTERIA** NEXT Vbatt -Ibatt - Autonomia % FREQUENZA Fin Fout **TEMPERATURA** $^{\circ}$ C) POTENZAUSCITA NEXT kVA COSØ **CONFIGURAZIONE UPS** Vout Fout PS

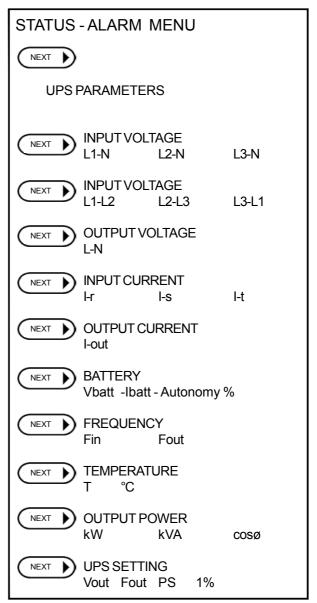

JSO E


Da < scelta menu > è possibile selezionare uno dei seguenti sottomenu:

- **MODO COMANDI**: In questo menu è possibile eseguire comandi operativi sull'UPS.

of the following menu:

From < menu choice > it is possible choose one


- **COMMAND MODE**: in this menu it is possible to execute operative command on UPS.

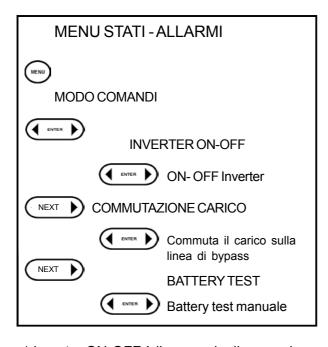

- a) Inverter ON-OFF è il comando di accensione e spegnimento dell'Inverter. In caso di sovraccarico resetta e permette la riaccensione dell'Inverter.
- b) Commutazione carico è il comando di trasferimento momentaneo (20sec.)del carico in uscita sulla linea di riserva.

Questo comando è anche usato per resettare la condizione di Commutatore Statico Bloccato (condizione che avviene in caso di spunti elevati del carico sull'inverter per tre volte consecutive).

c) Battery test è il comando manuale per la verifica della batteria. Il comando attiva il circuito di controllo della batteria che ne verifica la condizione.

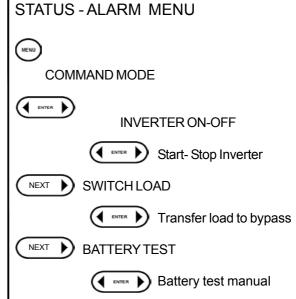

- a) Inverter ON-OFF is the commnad to start and stop the Inverter. In case of overload this command reset the alarm condition and restart the inverter.
- b) Swicth load is the command for tranferring the output load (20sec.) on automatic bypass line.


This command it is also used to reset the Static Switch Locked condition (condition that happen for high inrush current of the load on the inverter for three times consecuitive).

c) Battery test is the manual command to verify the battery. The command activate the control circuit of the battery that will verify the good condition. **USO E MANUTENZIONE - USER MANUAL**

STORICO EVENTI: in questo menu l'utente può vedere e scorrere gli ultimi 500 eventi avvenuti in ordine cronologico. La visualizzazione degli eventi è possibile premendo "ENTER" sul menu "VISUALIZZA EVENTI". Il display visualizzerà data e ora dell'ultimo evento. Premendo il tasto "BACK" sarà possibile scorrere data e ora degli eventi, premendo il tasto "NEXT" sarà possibile visualizzare gli stati e allarmi di un determinato evento.

- EVENT HISTORY: in this menu the usercan see and scroll the last 500 events occurred in chronological order. It is possible to display the EVENTS by pressing "ENTER" in menu "DISPLAY EVENT". The display will show date and time of the last event. Pressing "BACK" pushbutton will be possible to scroll the events date and time, pressing "NEXT" pushbutton will be possible to see the status and alarms of a defined event.



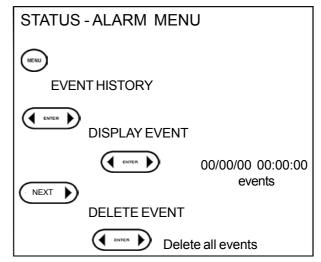

Premendo il tasto "MENU" all'interno del menu "VISUALIZZA EVENTI" in qualsiasi posizione il display visualizzerà l'ultimo evento avvenuto.

Per cancellare tutto lo storico eventi selezionare "CANCELLA EVENTI" nel menu e confermare con il comando "ENTER".


Si consiglia di utilizzare questa azione di cancellazione dello storico solo in casi di necessità.


Pressing "MENU" pushbutton inside the "DISPLAY EVENT" menu the display will show always the last event.

To Erase all the events stored in memory choose "CANCEL EVENTS" and confirm with the "ENTER" command.

It is suggested to do this action only if necessary.


- LINGUAGGIO OPERATIVO: sono disponibili cinque lingue in questo menu. Per selezionare la lingua desiderata entrare nel menu "LINGUAGGIO OPERATIVO" scegliendo la lingua con il tasto "NEXT". Una volta scelta confermare con il comando "ENTER".
- OPERATING LANGUAGE: available in this menu are five languages. To select the desidered language enter in menu "OPERATING LANGUAGE" choosing the language using "NEXT" pushbutton. When selected confirm with "ENTER" command.

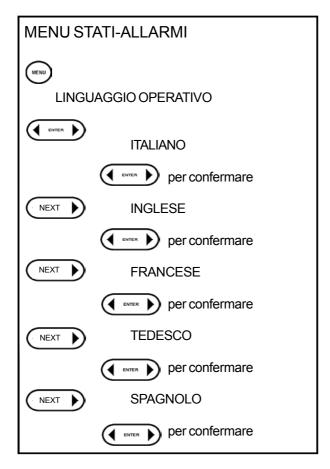


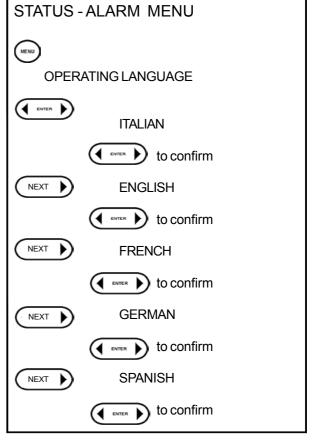

- OROLOGIO: il menu permette all'utente di cambiare la data e l'ora impostate sull'UPS. Per selezionare la Data o Ora premere "NEXT" dal menu "OROLOGIO" poi premere "ENTER" per la modifica.
- **CLOCK:** the menu allows to the user to modify date and time set on UPS.

 To select Date or Time press "NEXT" pushbutton from "CLOCK" menu then press "ENTER" to modify.

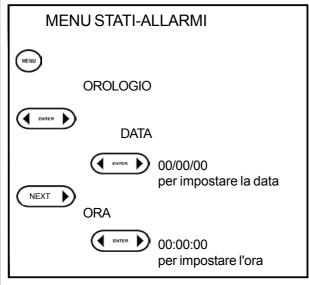

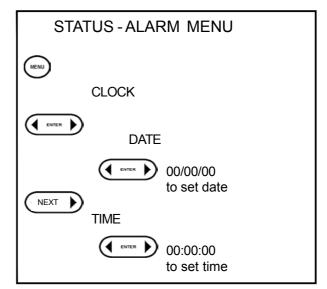

Quando la Data o l'Ora sono visualizzate il cursore sarà sopra la prima cifra a destra. Per incrementare o diminuire la cifra usare i tasti "NEXT" e BACK"; per spostare a sinistra il cursore premere il tasto "MENU". Quando si è impostata correttamente la Data o l'Ora premere "ENTER" per confermare.

When the Date or Time are displayed the cursor will be located onthe first right charachter. To increase or decrease the charachter use the "NEXT" and "BACK" pushbuttons; to move the cursor on the left pree "MENU" pushbutton. When the Date or Time are set correctly press "ENTER" command to confirm.

menu

CONFIGURAZIONE: il menu permette di cambiare parametri dell'UPS.

E' fortemente raccomandato che solamente personale qualificato utilizzi il presente menu.

In questo menu all'utente è permesso solamente l'inserimento e la modifica del numero di telefono dell'assistena tecnica.

Per l'accesso selezionare "numero di telefono" e premere "ENTER" per confermare.

Per incrementare o diminuire la cifra usare i tasti "NEXT" e BACK"; per spostare a sinistra il cursore premere il tasto "MENU". Quando si è impostata correttamente il numero di telefono premere "ENTER" per confermare.


UPS CONFIGURATION: the allows to modify parameters of UPS.


It is strongly reccomended that only trained people can access to this menu.

In this menu the user can only add or modify the service phone number.

To select this menu choose "phone number" and press "ENTER" to confirm.

To increase or decrease the charachter use the "NEXT" and "BACK" pushbuttons; to move the cursor on the left pree "MENU" pushbutton. When the Date or Time are set correctly press "ENTER" command to confirm.

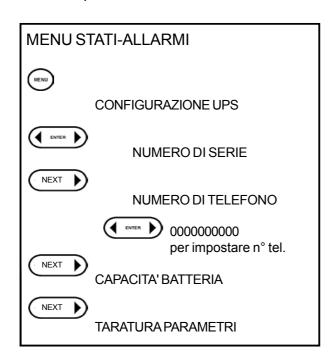

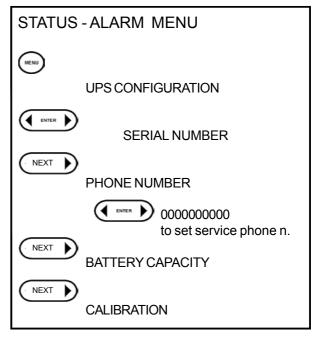


4.3. QUADRO ELETTRICO **ANTERIORE**

4.3. FRONT DISTRIBUTION PANEL

Il quadro elettrico dell'UPS si trova nella parte anteriore in posizione volutamente nascosta, per evitare manovre involontarie o accidentali. Contiene tutti gli interruttori che attivano/disattivano I'UPS.

UPS distribution panel is situated on the front plane purposely hidden from sight to prevent unintentional or accidental operations. It comprises all the switches used to activate/ de-activate UPS.



Legenda degli interruttori nel quadro elettrico

(1) = Interruttore di ingresso rete

(2) = Interruttore di ingresso linea di riserva

(3) = Interruttore di By-pass manuale

(4) = Interruttore di uscita alimentazione carico

(5) = Sezionatore fusibili di batteria

(1) = Mains input switch

(2) = Reserve line switch

(3) = Manual By-pass switch

(4) = UPS output switch

(5) = Battery fuses switch

4.3.1. Interruttore INPUT MAINS

Questo interruttore consente la connessione della linea d'alimentazione esterna (380÷415 VAC) all'ingresso dell'UPS.

4.3.2. Interruttore RESERVE INPUT

Questo interruttore consente la connessione della linea di riserva (380÷415 VAC) al commutatore statico dell'UPS.

4.3.3. Interruttore MANUAL BY-PASS

Normalmente abbassato (By-pass escluso) l'interruttore è protetto contro le manovre involontarie da un fermo meccanico, con la possibilità di protezione ulteriore mediante la chiusura a chiave con lucchetto. Serve in tutti i casi in cui occorre escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico da rete.

4.3.4. Interruttore OUTPUT

Questo interruttore consente di attivare l'uscita dell'UPS per alimentare i vari carichi.

4.3.1. INPUT MAINS switch

This switch connects the external power supply line (380÷400 VAC) to UPS input port.

4.3.2. RESERVE INPUT switch

This switch connects the reserve line (380÷415 VAC) to UPS static switch.

4.3.3. MANUAL BY-PASS switch

The lever of this switch is normally set to the bottom position (By-pass excluded).

The switch is protected against unintentional operations through a mechanical lock wich can be additionally provided with a pad-lock for further protection. It is utilized in all those circumstance whereby UPS has to be excluded while still keeping the load powered from mains.

4.3.4. UPS OUTPUT switch

This switch connects the UPS output to the load.

4.3.5. Sezionatore fusibili BATTERY

Consente la connessione della batteria verso l'interno dell'UPS. Questo sezionatore manuale portafusibile isola il positivo di batteria dell'UPS (consentendone le operazioni di manutenzione e verifica) e contiene al suo interno quattro fusibili a protezione di eventuali cortocircuiti sulla linea della batteria.

4.4. ISTRUZIONI PER L'USO

4.4.1. Accensione dell'UPS

Gli interruttori d'accensione dell'UPS si trovano sul retro della porta e in condizione di spegnimento sono tutti rivolti verso il basso.

Prima di attivare l'UPS verificare che l'interruttore MANUAL BY-PASS sia bloccato in posizione abbassata da un fermo meccanico (e eventuale lucchetto di sicurezza).

Per attivare l'UPS azionare gli interruttori come da sequenza sotto indicata:

- 1 alzare la levetta dell'interruttore RESERVE INPUT
- 2 alzare la levetta dell'interruttore UPS OUTPUT
- attendere l'avvio del ventilatore e quindi presenza della tensione in uscita
- 3 alzare la levetta dell'interruttore MAINS INPUT

4.3.5 BATTERY fuses switch

Connect the battery to UPS inner circuitry. This manual fuse-holder switch isolates the battery positive of UPS (so facilitating maintenance operations) and also contains four fuses whose function is to protect the battery line against short-circuits.

4.4 USER'S GUIDE


4.4.1. Accensione del UPS

UPS ON/OFF switches are located at the back of the door with the lever set ti the down position to denote OFF condition.

Before switching UPS ON check that the MANUAL BY-PASS switch is locked to the down position with the mechanical lock (and eventually the pad-lock).

To activate UPS proceed to operate the switches following the order giveb below:

- 1 lift the lever of the RESERVE INPUT switch
- 2 lift the lever of the UPS OUTPUT switch wait the fan run, the voltage is present to the output
- 3 lift the lever of the MAINS INPUT switch 4 - lift the lever of the BATTERY switch

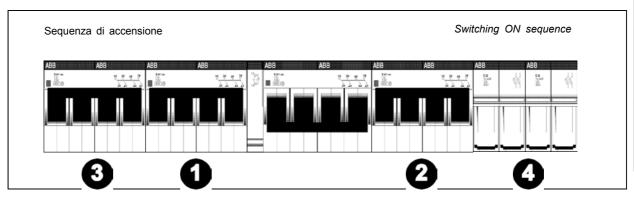

- 4 alzare la levetta del sezionatore BATTERY
- 5 premere il pulsante (1) "MENU"
- 6 Selezionare il menu "COMANDI" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER"
- 5 press the "MENU" pushbutton (1)
- 6 Choose the "COMMAND MODE" menu using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to

(tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma

- 7 Selezionare "INVERTER ON-OFF" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma
- 8 Premere "ESC" per uscire dal menu "COMANDI" e posizionarsi sul menu segnalazioni e allarmi.

confirm

- 7 Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm
- 8 –Press "ESC" pushbutton to exit from "COMMAND MODE" menu to visualize the status and alarm menu.

4.4.2. Spegnimento dell'UPS

Attenzione: le istruzioni seguenti permettono di spegnere l'UPS senza mantenere alimentato il carico; in tutti i casi in cui occorra escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico, vedere il paragrafo successivo.

Per lo spegnimento dell'UPS azionare gli interruttori come da sequenza sotto indicata:


- 1 premere il pulsante (1) "MENU"
- 2 Selezionare il menu "COMANDI" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma
- 3 Selezionare "INVERTER ON-OFF" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER"

4.4.2 UPS switching-off

Warning: the following instructions permit to switch OFF without having to keep the load supplied. Refer to paragraph below reporting all those circumstances whereby UPS has to be excluded while still keeping load supplied.

To switch UPS off proceed to operate the switches following the order giveb below:

- 1 press the "MENU" pushbutton (1)
- 2 Choose the "COMMAND MODE" menu using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm
- 3 Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER"

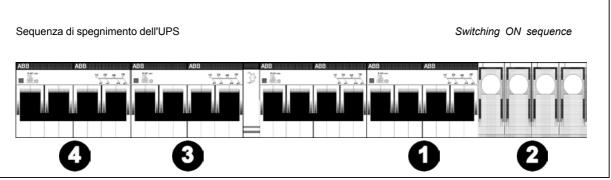

(tasti 3 e 4 contemporaneamente) per lo spegnimento

- 4 abbassare la levetta dell'interruttore UPS OUTPUT
- 5- abbassare la levetta del sezionatore BATTERY nel vano batteria
- 6 abbassare la levetta dell'interruttore INPUT RESERVE

(pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm OFF procedure;

- 4- lower the lever of the UPS OUTPUT switch:
- 5- lower the lever of the BATTERY fuses
- 6- lower the lever of the INPUT RESERVE switch:

- 7 abbassare la levetta dell'interruttore INPUT MAINS
- 8 Attendere lo spegnimento completo dell'UPS.

4.4.3. Inserimento del By-pass manuale e spegnimento dell'UPS senza interruzione di alimentazione al carico

In tutti i casi in cui occorra fermare ed escludere l'UPS mantenendo alimentato il carico, occorre attivare il By-pass manuale rispettando la sequente procedura:


- 1 premere il pulsante (1) "MENU";
- 2 Selezionare il menu "COMANDI" con le

- 7- lower the lever of the INPUT MAINS switch:
- 8- Wait the complete OFF status of the UPS;

4.4.3. Manual by-pass connection and UPS switching OFF without cutting off power to the load

In all those circumstances where UPS has to be stopped and excluded, while still keeping the load powered, it will be necessary to activate the manual by-pass following the given procedure:

- 1 press the "MENU" pushbutton;
- 2 Choose the "COMMAND MODE" menu

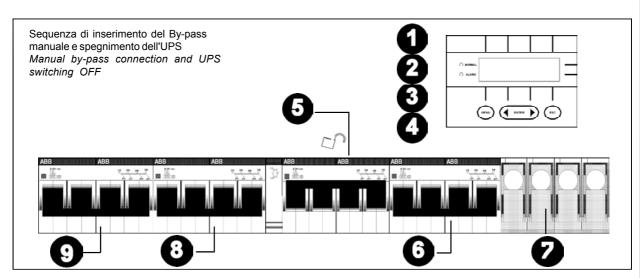

frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma:

- 3-Selezionare "COMMUTAZIONE CARICO" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente)
- 4 -verificare l'avvenuta commutazione
- 5 -togliere il fermo meccanico sull'interruttore MANUAL BY-PASS e alzare la levetta dell'interruttore:
- verificare l'accensione del LED rosso di allarme (6);
- 6 abbassare la levetta dell'interruttore OUTPUT:
- 7 abbassare la levetta del sezionatore BATTERY;

using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm:

- 3 Choose "SWITCH LOAD" using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER"
- 4 ascertain that the UPS has transfer to BYPASS:
- 5 remove the mechanical lock (and eventually the padlock too) from the MANUAL BY-PASS switch and lift the lever of the MANUAL BY-PASS switch
- check that the red ALARM LED (6) light up
- 6 lower the lever of the OUTPUT switch:
- 7 -lower the lever of the BATTERY fuses switch;

- 8 -abbassare la levetta dell'interruttore INPUT RESERVE.
- 9 abbassare la levetta l'interruttore INPUT MAINS.
- 8 lower the lever of the INPUTRESERVE switch;
- 9 lower the lever of the INPUT MAINS switch.

I carico è ora alimentato dalla sola rete attraverso il By-pass manuale a bordo dell'UPS.

The load is now powered from mains only through manual by-pass residing on UPS.

4.4.4. Riaccensione dell'UPS e disinserimento del By-pass manuale senza interruzione di alimentazione al carico


Il ripristino del funzionamento dell'UPS dopo l'inserimento del By-pass manuale avviene con la seguente procedura:

1 -alzare la levetta dell'interruttore INPUT RESERVE;

4.4.4. Resetting UPS and disconnecting manual by-pass without cutting off power to the load

UPS is restored back to operation after connecting the manual by-pass switch in the following order:

1 -lift the lever of the INPUT RESERVE switch; 2 -lift the lever of the INPUT MAINS switch;

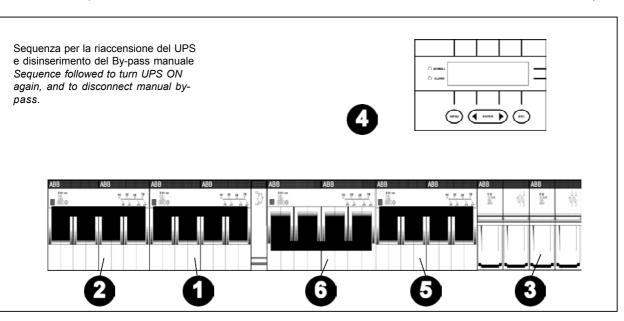

- 2 alzare la levetta dell'interruttore INPUT MAINS;
- 3 -alzare la levetta del sezionatore fusibili BATTERY;
- 4 attendere l'accensione del pannello frontale e quindi la segnalazione "CARICO SU RISER-VA":
- verificare che il ventilatore riparta a funzionare:
- 5 alzare la levetta dell'interruttore OUTPUT:
- 6 abbassare la levetta dell'interruttore MANUAL

- 3-lift the lever of the BATTERY fuses switch;
- 4 -wait for the front panel switching ON and the "LOAD ON BYPASS" status;
- verify that the fan will restart;
- 5- lift the lever of the OUTPUTswitch;
- 6 -lower the lever of the MANUAL BY-PASS switch:

BY-PASS:

- 7 premere il pulsante (1) "MENU"
- 8 Selezionare il menu "COMANDI" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma
- 9 Selezionare "INVERTER ON-OFF" con le frecce < (3) o > (4) e premere "ENTER" (tasti 3 e 4 contemporaneamente) per conferma
- 10 -Premere "ESC" per uscire dal menu "COMANDI" e posizionarsi sul menu segnalazioni e allarmi.

Attendere 20 secondi e verificare il cambiamento della segnalazione da "CARICO SU RISER-VA" a "CARICO SU INVERTER".

Il carico è ora di nuovo alimentato dall'UPS. Rimettere il fermo meccanico e l'eventuale lucchetto all'interruttore MANUAL BY-PASS.

4.4.5. Inserimento del By-pass manuale in caso di avaria dell'UPS

Nel caso in cui occorra escludere l'UPS in avaria, attivare il By-pass manuale con la seguente procedura:

- 1-accertarsi sullo stato degli allarmi, "INVERTER SPENTO", "CARICO SURISER-VA";
- 2 -togliere il fermo meccanico (con l'eventuale

- 7 press the "MENU" pushbutton (1)
- 8 Choose the "COMMAND MODE" menu using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm
- 9— Choose "INVERTER ON-OFF" using the arrows < (3) or > (4) and press "ENTER" (pushbuttons 3 and 4 togheter)to confirm OFF procedure;
- 10 –Press "CLEAR" pushbutton to exit from "COMMAND MODE" menu to visualize the status and alarm menu.


Wait for 20 seconds and check that the changing status from "LOAD ON BYPASS" to "LOAD ON INVERTER".

The load is once again powered from UPS. Place the mechanical lock, and eventually the pad-lock too, back onto the MANUAL BY-PASS switch.

4.4.5. Manual by-pass connection following UPS failure

When having to exclude the faulty UPS, activate the manual by-pass switch in the following order:

- 1 be sure on the status of alarms "INVERTER OFF", "LOAD ON BYPASS";
- 2 remove the mechanical lock (and eventually the pad -lock too) blocking the MANUAL BY-PASS switch and lift the lever of MANUAL

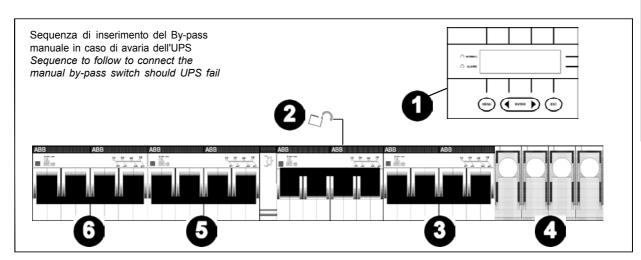

USER MANUAL

USO E MANUTENZIONE

lucchetto) che blocca l'interruttore MANUAL BY-PASS e alzare l'interruttore MANUAL BY-PASS e verificare la visualizzazione dell'allarme "BYPASS MANUALE INSERITO";
3 - abbassare l'interruttore OUTPUT;
4 -abbassare il sezionatore fusibili BATTERY;
5 -abbassare l'interruttore INPUT RESERVE;
6 -abbassare l'interruttore INPUT MAINS.
In caso fosse necessario staccare l'UPS dall'im-

In caso fosse necessario staccare l'UPS dall'impianto (es.: per riparazione) il mantenimento dell'alimentazione al carico è possibile solo se l'impianto è dotato di By-pass esterno.

4.5. USO CON IL PC

Collegato a un Personal Computer (o a una rete di PC) l'UPS è gestibile tramite Windows NT. La gestione tramite il software "UPS Management" (opzionale) permette lo spegnimento automatico del PC locale e remoto della rete, il monitoraggio delle principali funzioni dell'UPS, il protocollo SNMP.... ecc.

Una descrizione completa di funzioni e modalità d'uso è inclusa nel pacchetto software "UPS Management".

- BY-PASS and check the ALARM "MANUAL BYPASS ON";
- 3 lower the lever of the OUTPUT switch;
- 4 lower the lever of the BATTERY fuses switch;
- 5 lower the lever of the INPUT RESERVE:
- 6 lower the lever of the INPUT MAINS switch.

Should it be necessary to cut-off UPS from the plant (e.g., for repair reasons) the load will continue to be powered only if provided with an external By-pass.

4.5. USE WITH THE PC


If connected to a Personal Computer (or a network of PCs) UPS can be managed through the Windows NT application. Management through the "UPS Management" software (optional) allows to automatically switch off the network's local and remote PC, to monitor the main functions of UPS, the SNMP protocol, etc.. A full description of the functions and modality of use is given in the "UPS Management" software.

4.6. PANNELLO REMOTO (OPZIONALE)

Il pannello di segnalazione remoto consente con le sue spie luminose di supervisionare le principali funzioni e stati operativi del UPS anche se quest'ultimo si trova distante dalla zona operativa di controllo.

4.6. REMOTE PANEL (OPZIONAL)

The remote indication panel allows, through its lights, to supervise the main functions and operating statuses of UPS even if It is sited at a distance from the control operative area.

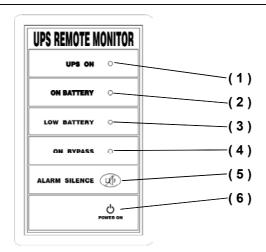

Legenda delle spie sul Pannello Remoto

- (1) = Spia verde UPS ON, accesa funzionamento regolare dell'UPS.
- (2) = Spia gialla ON BATTERY, accesa funzionamento da batteria dell'UPS.
- (3) = Spia rossa LOW BATTERY, accesa pre allarme di batteria.
- (4) = Spia gialla ON BYPASS, accesa carico dalla linea di riserva.
- (5) = Pulsante di silenziamento dell'allarme acustico.
- (6) = Spia verde POWER ON, accesa presenza dell'alimentazione del pannello sinottico.

Legend of the lights present on the Remote Panel

- (1) = Green UPS ON light, glowing to indicate regulary operating.
- (2) = Yellow ON BATTERY light, if glowing it indicates stored energy mode.
- (3) = Red LOW BATTERY light, glowing to indicate the prealarm status
- (4) = Yellow ON BYPASS light, to indicates that the load is automatically by-passed powered.
- (5) = Buzzer silent push-button
- (6) = Greeen POWER ON light, glowing indicatethe correct power supply of the remote monitor.

4.7. MANUTENZIONE ORDINARIA

AVVERTENZA: le prove prescritte nel seguito possono causare la perdita di dati dei PC alimentati dall'UPS. Si consiglia di effettuare tali prove in condizioni di sicurezza, p. es. utilizzando carichi non critici o evitando manovre che comportino perdite di dati nel sistema.

4.7.1. Verifica dell'intervento dell'UPS

Una volta al mese staccare la rete di ingresso all'UPS (abbassare la levetta dell'interruttore INPUT MAINS) e verificare che il carico continui ad essere alimentato regolarmente solo dall'UPS:

- abbassare l'interruttore INPUT MAINS, si accendono le seguenti spie:
 - spia rossa (6) allarme generico con allarme acustico silenziabile. Premere il tasto Premere(2) per silenziare l'allarme.

4.7.2. Ricarica della batteria

La ricarica delle batterie avviene automaticamente in presenza della tensione di rete, mantenendo il UPS acceso. Nel caso di batteria scarica dovuta a cause eccezionali come una prolungata assenza della rete, si consiglia di eseguire la ricarica durante le ore di inattività lavorativa (es: chiusura notturna), con le utenze spente. Dopo circa 4 ore di ricarica si raggiunge l'80% del massimo livello di carica.

4.7.3. Verifica periodica del funzionamento della linea di riserva

Una volta al mese eseguire la commutazione sulla linea di riserva e verificare che il carico continui ad essere alimentato.

La procedura è la stessa descritta al paragrafo

Se non si verificano ulteriori eventi, l'UPS torna automaticamente in funzionamento normale dopo 20 secondi.

4.7. ROUTINE MAINTENANCE

WARNING: The tests described below could cause loss of data on the UPS powered PCs. It is suggested to carry out the tests taking security measures e.g., utilizing uncritical loads or avoiding operations that could cause loss of data on the system.

4.7.1. Check on UPS intervention

Carry out this test on a monthly basis: cut UPS off from the input mains (by lowering the lever of the INPUT switch) and check that the load is still being regularly powered from UPS only:

- lower the lever of the INPUT switch, the following lights will glow:
 - red general alarm light (6) with quenchable buzzer alarm

Press button (2) to quench the alarm.

4.7.2. Battery recharge

The batteries are automatically recharged through the mains voltage and while keeping UPS switched ON. If the battery is flat due to abnormal conditions i.e., mains cut-off for a long period, it is suggested to recharge the battery during dead working hours (e.g., evening closing time) and with the loads switched off.

80% of the maximum charge level is reached after approx. 4 recharging hours.

4.7.3. Routine operating check on the reserve line

This test is carried out on a monthly basis: transfer the load on automatic bypass and check that the load is being powered.

The operation should follow the procedure described in paragraph 3.1.6.

If no other events arise, UPS will automatically revert to regular operation after 20 seconds.

4.7.4. Pulizia del mobile, del pannello frontale e della griglia di aerazione

Con un panno spolverare il mobile e il pannello frontale; per la pulizia della griglia di aerazione usare un pennello e un aspirapolvere.

ATTENZIONE

Non utilizzare spugne o strofinacci imbevuti di acqua o altri liquidi, né sul mobile dell'UPS né nelle immediate vicinanze dello stesso.

4.8. MANUTENZIONE PERIODICA

Per garantire una protezione costante ed efficente del carico si raccomanda una manutenzione periodica del gruppo di continuità da effettuarsi a scadenze prefissate. Questa manutenzione è buona cosa che venga eseguita da personale tecnico autorizzato in modo che si possano evitare errate operazioni che possano compromettere il corretto funzionamento dell'UPS e quindi causare danni.

4.7.4. Cabinet, Front panel and ventilation grid cleaning

Use a duster to clean the cabinet and the front panel. To clean the ventilation grid instead, use a brush and a vacuum cleaner.

WARNING

Do not use sponges or cloth moistened with water or other liquids neither on the UPS's cabinet nor on surfaces near it.

4.8. PERIODIC MAINTENANCE

It is suggest a periodic maintenance (to do on planned expiries) on the UPS to guarantee a constant and efficent protection of the load. To avoid wrong operations and faults it is better that technical personnel or electricians authorized will do the maintenance.

4.9 STATI DELL'UPS (funzionamento normale)

SIAIU	SIGNIFICATO

L'Inverter è acceso e sta fun-**INVERTER INSERITO**

zionando normalmente

La tensione di alimentazione **RETE PRINCIPALE IDONEA**

principale è presente e nei limiti

stabiliti

La tensione della linea di riserva LINEA DI RISERVA IDONEA

è presente e nei limiti stabiliti

SINCRONISMO OK Indicata il regolare sincromismo

tra l'Inverter e la linea di riserva

TENSIONE BATTERIA OK La tensione di batteria è nei

limiti specificati

carico alimentato è **CARICO SU INVERTER**

dall'Inverter in continuità

Il carico è alimentato dalla linea **CARICO SU RISERVA** di riserva (non in continuità).

> Questa può essere una condizione temporanea (20sec.) se nessun altro allarme sè pre-

sente.

4.9 UPS STATUS (normal mode)

STATUS	INTERPRETATION
INVERTER OPERATING	The inverter is turned on and it is normally running
MAINS WITHIN LIMITS	The input mains is present and the voltage is in specified range
BYPASS LINE WITHIN LIMITS	The input bypass line is present and the voltage is in specified range
INEVERTER-BYPASS SINCRONIZED	Indication of regular syncronism state between inverter and bypass
BATTERY VOLTAGE WITHIN LIMITS	The battery voltage is in specified limits
LOAD ON INVERTER	Load is supplied from the Inverter
LOAD ON BYPASS	Load is supplied from the Bypass line. This can be a temporary condition for 20 sec if no alarm present.

nuale d'uso.

4.10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ALLARME	CAUSA	AZIONE
INVERTER SPENTO	Accensione iniziale Sovraccarico permanente o cortocircuito in uscita	Avviare l'Inverter Controllare i carichi collegati in uscita UPS
SOVRACCARICO INVERTER	Sovraccarico permanente o cortocircuito in uscita	Controllare i carichi collegati in uscita UPS
BATTERIA NON INSERITA	Sezionatore di batteria aperto o batteria non collegata Test di batteria fallito	Chiuderesezionatore di batte- ria o collegare batteria Controllare la batteria presente
FINE SCARICA BATTERIA	Prolungata mancanza rete	
PREALLARME BATTERIA	Batteria vicino alla fine autono- mia	Eseguire lo shut-down even- tuale dei carichi collegati
AVARIA CARICA BATTERIA		Chiamare il servizio assistenza tecnica per sostituzione
GUASTO COMMTATORE STATICO	Possibile guasto su blocco commutatore statico	Controllare SCR Bypass
COMMUTATORE STATICO BLOC- CATO	Spunti elevati di corrente del carico	Verificare il carico collegato e resettare la condizione
RETE RISERVA NON IDONEA	Tensione della riserva fuori dai limiti specificati	Controllare la tensione della li- nea di riserva
RETE PRINCIPALE NON IDONEA	Tensione della rete fuori dai li- miti specificati	Controllare la tensione della li- nea principale
BY PASS MANUALE INSERITO	UPS in manutenzione	
ARRESTO DI EMERGENZA	Comando di arresto di emergenza attivato	Verificare causa. Spegnere completamente l'UPS. Per la riaccensione eseguire procedura paragrafo 3.1.1 del ma-

ACTION

4.10. TROUBLESHOOTING

ALARM

, t <u>=</u> ti tiii	3/ 13-5 2	, to the ti
INVERTER OFF INVERTER OVERLOAD	Initial start-up Permanent output overload or output short circuit Permanent output overload or output short circuit	Start the Inverter Check the loads connected to the UPS Check the loads connected to the UPS
BATTERY NOT CONNECTED	Battery breaker off or battery not connected Battery test fail	Switch on the batery fuses or connect the battery Check the battery elements
BATTERY END OF DISCARGING	Mians missing for long time	Make shutdown to the connected loads
BATTERYPREALARM	Battery almost flat, next to shutdown	
BATTERY CHARGER FAILURE		Call sevice office to replace the battery charger
BYPASS SWITCH FAILURE	One or more phase in the output are missing	Check Bypass SCR
STATIC SWITCH LOCKED	High output inrush current	Check the loads connected and reset to normal condition
BYPASS LINE OUT OF LIMITS	Bypass line voltage out of the specified limits	Check the bypass line voltage
MAINS OUT OF LIMITS	Mains line voltage out of the specified limits	Check the mains line voltage
MANUAL BYPASS ON	UPS on maintenance	
EMERGENCY POWER OFF	EPO command activated	Investigate on cause. Switch off completely the UPS. To restart follow the procedure on

CAUSE

paragraph 3.1.1 on user manual